

Samsung I8510
Používateľská
príručka



Používanie tejto príručky

Táto používateľská príručka je určená na to, aby vás oboznámila s funkciami a vlastnosťami vášho zariadenia. Stručné pokyny nájdete v stručnej príručke.

Ikony v pokynoch

Najskôr sa oboznámte s ikonami použitými v tejto príručke:



WARNING

Upozornenie – situácie, ktoré by mohli spôsobiť zranenie vás alebo iných osôb



CAUTION


Výstraha – situácie, ktoré by mohli spôsobiť poškodenie telefónu alebo iného zariadenia



Poznámka – poznámky, rady alebo dodatočné informácie



Pozri – stránky so súvisiacimi informáciami; napríklad: ► s. 12 (znamená "pozri stranu 12")

- **Nasledujúci krok** – poradie možností alebo menu, ktoré musíte vybrať, aby ste vykonali určitú akciu; napríklad: Stlačte [Menu] → **Médiá** → **Preh. hudby** (znamená [Menu], potom **Médiá**, potom **Preh. hudby**)
- [] **Hranaté zátvorky** – tlačidlá telefónu; napríklad: [] (znamená tlačidlo napájania/ukončenia menu)
- < > **Lomené zátvorky** – kontextové tlačidlá ovládajúce rôzne funkcie na každej obrazovke; napríklad: <**OK**> (znamená kontextové tlačidlo **OK**)

Informácia o autorských právach

Práva na všetky technológie a produkty, ktoré sú súčasťou tohto zariadenia, sú majetkom príslušných vlastníkov:

- Tento produkt obsahuje softvér licencovaný spoločnosťou Symbian Ltd.
© 1998-2008. Symbian a Symbian OS sú ochranné známky spoločnosti Symbian Ltd.
- Java™ je ochranná známka spoločnosti Sun Microsystems, Inc.

symbian
OS



- Bluetooth® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. na celom svete – Bluetooth QD ID: B014069.
- Windows Media Player® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Microsoft Corporation.
- DivX® je registrovaná ochranná známka spoločnosti DivX, Inc. a jej použitie je licencované.



O VIDEO DIVX

DivX® je formát digitálneho videa vytvorený spoločnosťou DivX, Inc. Toto zariadenie DivX je oficiálne certifikované a prehráva video vo formáte DivX. Prehráva video DivX® až do rozlíšenia 320 x 240 bodov. Môže prehrávať video DivX® až do rozlíšenia 640 x 480 bodov.

O SLUŽBE DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Aby mohol tento prístroj s certifikáciou DivX® prehrávať obsah DivX Video-on-Demand (VOD), musí byť zaregistrovaný u spoločnosti DivX. Najskôr vygenerujte registračný kód DivX VOD pre prístroj a odošlite ho počas registrácie. [Dôležité: obsah DivX VOD je chránený systémom DivX DRM (Digital Rights Management), ktorý umožňuje prehrávanie len registrovaným zariadeniam s certifikáciou DivX. Ak sa pokúsite prehrať obsah DivX VOD, ktorý nie je autorizovaný pre váš prístroj, zobrazí sa správa "Chyba autorizácie" a obsah sa neprehrá.] Ďalšie informácie nájdete na adrese www.divx.com/vod.

Obsah

Informácie k bezpečnosti a používaniu	1
Bezpečnostné upozornenia	1
Bezpečnostné opatrenia	3
Dôležité informácie k používaniu	6
komunikácia	10
Hovory	10
Správy	13
Denník	24
médiá	27
Prehrávač hudby	27
Foto-Video	29
Galéria	34
ShoZu	35
Editor videa	36
Digitálny rámček	40
Rádio	41
RealPlayer®	42
Nahrávač	43
PC Studio	43
DLNA	44
práca s osobnými informáciami	45
Kontakty	45

Kalendár	49	Hodiny	66
Quickoffice®	50	Prevody	68
Adobe® Reader®	51	Dáta GPS	70
Poznámky	51	Navigácia	72
web	53	Orientačné body	72
Prehliadanie webových stránok	54	Smart reader	73
Pridanie záložky	55	Slovník	73
Používanie záložiek	55	správcovia	74
Uloženie webovej stránky		Správca súborov	74
a jej zobrazenie offline	55	Zip	76
Sťahovanie súborov z webu	56	Správca aplikácií	77
GyPSii	57	Správca zariadenia	78
fring™	58	Správca licencií	78
Google	58	Správca spojení	79
Yahoo! Go	59	nastavenia	81
CNN	59	Všeobecné nastavenia	81
pripojenie	60	Nastavenia telefónu	82
Používanie bezdrôtovej		Nastavenia spojenia	83
funkcie Bluetooth	60	Nastavenia aplikácií	84
Pripojenie cez USB	63	riešenie problémov	a
Synchronizácia prístroja	65	Register	f
doplňkové programy	66		
Kalkulačka	66		

Informácie k bezpečnosti a používaniu

Aby ste zabránili nebezpečným alebo nelegálnym situáciám a zaistili špičkový výkon mobilného telefónu, riadte sa nasledujúcimi pokynmi.



Bezpečnostné upozornenia

Uchovávajte telefón mimo dosahu malých detí a domácich zvierat.

Uchovávajte telefón a všetko príslušenstvo mimo dosahu malých detí a zvierat. Pri prehltnutí malých dielcov môže dôjsť k uduseniu alebo vážnemu zraneniu.

Chráňte svoj sluch



Používanie slúchadiel s vysokou hlasitosťou môže poškodiť sluch. Používajte iba minimálnu hlasitosť nutnú na to, aby ste počuli konverzáciu alebo hudbu.

Inštalujte mobilné telefóny a vybavenie opatrne

Zaistite, aby boli mobilné telefóny a súvisiace vybavenie vo vozidle pevne uchytené. Neumiestňujte telefón ani vybavenie do priestoru, do ktorého môže pri aktivácii zasahovať airbag. Nesprávne nainštalované bezdrôtové zariadenie môže spôsobiť vážne zranenie pri rýchlom nafúknutí airbagu.

Manipulujte s batériami a nabíjačkami a likvidujte ich opatrne

- Používajte iba batérie a nabíjačky spoločnosti Samsung určené priamo pre váš telefón. Nekompatibilné batérie a nabíjačky môžu spôsobiť vážne zranenia alebo poškodenie telefónu.

- Nevhadzujte batérie ani telefón do ohňa. Pri likvidácii batérii alebo telefónu sa riadte všetkými miestnymi predpismi.
- Nekladte batérie ani telefón na vykurovacie zariadenia (napríklad mikrovlnná rúra, kachle či radiátor) ani do nich. Prehriate batérie môžu explodovať.

Zabráňte rušeniu kardiostimulátorov

Mobilný telefón udržiavajte minimálne 15 cm od kardiostimulátora, aby nedošlo k vzájomnému rušeniu. Toto je odporúčanie výrobcov a nezávislej výskumnej skupiny, Wireless Technology Research. Ak máte dôvod sa domnievať, že váš telefón ruší kardiostimulátor alebo iné lekárske zariadenie, okamžite telefón vypnite a obráťte sa na výrobcu kardiostimulátora alebo lekárskeho zariadenia.

Vypínajte telefón vo výbušnom prostredí

Nepoužívajte telefón pri benzínovom čerpadle alebo v blízkosti palív či chemikálií. Vypnite telefón zakaždým, keď vás na to vyzýva varovný symbol alebo pokyny. Telefón by mohol spôsobiť výbuch alebo požiar v priestore, v ktorom sa skladuje palivo alebo chemikálie, v prekladiskách alebo v priestoroch s výbušninami. Neukladajte ani neprevážajte horľavé kvapaliny, plyny alebo výbušné látky v rovnakej časti vozidla ako telefón, jeho časti či príslušenstvo.

Obmedzenie nebezpečenstva zranenia spôsobeného opakujúcim sa pohybom

Pri posielaní textových správ a hraní hier v telefóne držte telefón uvoľnene, tlačte tlačidlá zľahka, používajte špeciálne funkcie, ktoré znižujú počet nutných stlačení tlačidiel (napríklad šablóny a prediktívne zadávanie textu) a často odpočívajte.



CAUTION

Bezpečnostné opatrenia

Vždy šoférujte bezpečne

Nepoužívajte telefón pri vedení motorového vozidla a dodržujte všetky predpisy, ktoré obmedzujú používanie mobilného telefónu počas šoférovania. Ak je to možné, používajte súpravu handsfree.

Dodržiujte všetky bezpečnostné upozornenia a predpisy

Riadte sa predpismi, ktoré obmedzujú používanie mobilného telefónu v určitých oblastiach.

Používajte len príslušenstvo schválené spoločnosťou Samsung

Pri používaní nekompatibilného príslušenstva môže dôjsť k poškodeniu telefónu alebo k zraneniu.

Vypnite mobilný telefón v blízkosti zdravotníckych prístrojov

Telefón môže rušiť lekárske prístroje v nemocniciach a zdravotníckych zariadeniach. Dodržiujte všetky predpisy, upozornenia a pokyny lekárskeho personálu.

Na palube lietadla vypnite telefón alebo jeho bezdrôtové funkcie

Telefón môže rušiť prístroje lietadla. Dodržiujte všetky predpisy leteckej spoločnosti a na výzvu ich zamestnancov vypnite telefón alebo aktivujte režim, v ktorom sú vypnuté bezdrôtové funkcie.

Chráňte batérie a nabíjačky pred poškodením

- Nevystavujte batérie veľmi nízkym ani veľmi vysokým teplotám (pod 0° C/ 32° F alebo nad 45° C/113° F). Extrémne teploty môžu znížiť nabíjaciu kapacitu a životnosť batérií.
- Zabráňte kontaktu batérií s kovovými predmetmi. Inak by mohlo dôjsť k prepojeniu kladného a záporného pólu batérie, čo by malo za následok dočasné alebo trvalé poškodenie batérie.

- Nikdy nepoužívajte poškodenú nabíjačku alebo batériu.
- Ak batériu nahradíte batériou nesprávneho typu, môže dôjsť k výbuchu. Použité batérie zlikvidujte podľa predpisov.

Manipulujte s telefónom opatrne a rozumne

- Chráňte telefón pred vodou – tekutiny môžu spôsobiť vážne poškodenie. Nemanipulujte s telefónom mokrými rukami. Ak dôjde k poškodeniu telefónu vodou, môže byť zrušená platnosť záruky výrobcu.
- Nepoužívajte a neskladujte telefón v prašnom, znečistenom prostredí, aby ste zabránili poškodeniu pohyblivých častí.
- Telefón je komplexný elektronický prístroj – chráňte ho pred nárazmi a manipulujte s ním opatrne, aby ste zabránili vážnemu poškodeniu.
- Nenanášajte na telefón farbu, pretože farba môže zablokovať pohyblivé dielce a zabrániť správnej funkčnosti.
- Nepoužívajte blesk fotoaparátu a svetlo na telefóne v blízkosti očí detí a zvierat.
- Pri vystavení magnetickému poľu môže dôjsť k poškodeniu telefónu a pamäťovej karty. Nepoužívajte puzdrá na prenášanie a príslušenstvo s magnetickým uzáverom a chráňte telefón pred dlhodobým vystavením magnetickému poľu.

CAUTION

Ochrana pred rušením iných elektronických prístrojov

Telefón vysiela signály na rádiové frekvencii (RF), ktoré môžu rušiť netienené alebo nedostatočne tienené elektronické vybavenie, napríklad kardiostimulátory, audiofóny, lekárske prístroje a ďalšie elektronické prístroje v domácnosti alebo vozidlách. Ak dôjde k akýmkoľvek problémom s rušením, obráťte sa na výrobcu elektronického zariadenia.



Dôležité informácie k používaniu

Používajte telefón v normálnej polohe

Nedotýkajte sa internej antény telefónu.

Tento telefón môže opravovať iba kvalifikovaný personál

Ak bude telefón opravovaný nekvalifikovanou osobou, môže dôjsť k poškodeniu telefónu a bude zrušená platnosť záruky.

Zaistenie maximálnej životnosti batérie a nabíjačky

- Nenabíjajte batérie dlhšie než týždeň, prílišné nabíjanie môže skrátiť životnosť batérie.

- Nepoužívané batérie sa časom vybíjajú a pred použitím je nutné ich znovu nabiť.
- Ak nie je nabíjačka používaná, odpojte ju od napájania.
- Používajte batérie iba na stanovený účel.

Manipulujte so SIM kartami a pamäťovými kartami opatrne

- Nevyberajte kartu, keď telefón prenáša informácie alebo k nim pristupuje. Mohlo by tak dôjsť k strate dát alebo poškodeniu karty alebo telefónu.
- Chráňte karty pred silnými nárazmi, statickou elektrinou a elektrickým šumom z iných zariadení.
- Časté zapisovanie a mazanie skracuje životnosť pamäťových kariet.
- Nedotýkajte sa terminálov karty prstami alebo kovovými predmetmi. Ak je znečistená, utrite kartu mäkkou handričkou.

Zaistenie dostupnosti tiesňových služieb

V niektorých oblastiach alebo za určitých okolností nemusia byť z vášho telefónu možné tiesňové volania. Pred cestovaním do vzdialených alebo nerozvinutých oblastí zistite alternatívny spôsob, ktorým je možné kontaktovať tiesňové služby.

Informácia o certifikácii SAR (špecifická miera absorpcie)

Váš telefón spĺňa normy Európskej únie, ktoré obmedzujú vystavenie ľudí energii na rádiovkej frekvencii vysielanej rádiovým a telekomunikačným zariadením. Tieto normy zabráňujú predaju mobilných telefónov, ktoré prekračujú maximálnu úroveň pre vystavenie (známe ako špecifická miera absorpcie alebo SAR) s hodnotou 2,0 wattu na kilogram telesného tkaniva.

Počas testovania bola maximálna zaznamenaná hodnota SAR pre tento model 0,414 wattu na kilogram. Pri normálnom použití bude skutočná hodnota SAR pravdepodobne oveľa nižšia, pretože telefón vysiela len také množstvo energie, ktoré je nutné na prenos signálu na najbližšiu základňovú stanicu. Automatickým vysielaním na nižšej úrovni, kedykoľvek je to možné, telefón obmedzuje celkovú mieru vystavenia energii na rádiové frekvencii.

Vyhlasenie o zhode na zadnej strane tejto príručky dokladá splnenie európskej smernice o rádiovom zariadení a telekomunikačnom koncovom zariadení (R&TTE) zo strany tohto telefónu. Ďalšie informácie o SAR a súvisiacich normách EÚ nájdete na webových stránkach venovaných mobilným telefónom Samsung.

Správna likvidácia produktu

(Likvidácia elektrického a elektronického vybavenia)




(Platné v Európskej únii a ďalších európskych krajinách so separovaným zberom odpadu)



Táto značka na produkte alebo príslušnej dokumentácii označuje, že by produkt po dovŕšení životnosti nemal byť likvidovaný s bežným odpadom. Aby ste zabránili poškodeniu životného prostredia a ľudského zdravia nekontrolovanou likvidáciou odpadu, likvidujte tento produkt oddelene od ostatných typov odpadu a zaistite jeho recykláciu. Podporíte tak opakované využitie zdrojov.

Súkromní používatelia by sa mali obrátiť buď na predajcu, u ktorého tento produkt zakúpili, alebo na miestny úrad, na ktorom získajú informácie o tom, kam môžu tento produkt odniesť na ekologickú recykláciu.

Komerční používatelia by sa mali obrátiť na dodávateľa a konzultovať podmienky nákupnej zmluvy. Tento produkt nesmie byť pri likvidácii zmiešavaný s iným odpadom.

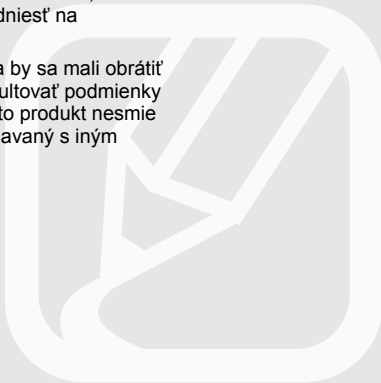




komunikácia

Váš prístroj podporuje prenos mnohých druhov volaní a správ cez mobilné siete a Internet.

Hovory


Naučte sa používať funkcie súvisiace s volaním. Informácie o základných funkciách súvisiacich s volaním nájdete v stručnej príručke.

Volanie na medzinárodné číslo

1. Dvojitým stlačením [>] vložíte znak + (ten nahradzuje kód pre medzinárodný prístup).
2. Zadajte celé číslo, na ktoré chcete volať (kód krajiny, smerové číslo oblasti a telefónne číslo), a potom stlačte [].
3. Hovor ukončíte stlačením [].

Volanie zo zoznamu kontaktov

1. Ak chcete otvoriť zoznam kontaktov, stlačte v pohotovostnom režime <**Kontakty**>.


2. Prejdite na kontakt alebo ho vyhľadajte zadáním niekoľkých prvých písmen mena kontaktu.
3. Stlačením [] zavoláte na predvolené číslo kontaktu.





Môžete taktiež stlačiť Potvrdiť, čím zobrazíte informácie o kontakte a budete môcť vybrať iné číslo alebo typ volania (napr. videohovor).

Vloženie medzery

Pri volaní na automatické systémy môžete medzi číslo zariadenia a ostatné čísla vložiť medzeru.

Ak chcete vložiť medzeru, stlačte [], aby ste mohli vybrať typ medzery:


- **p** (automatická medzera) – trojitým stlačením [] vložíte automatickú medzeru. Prístroj sa na dve sekundy zastaví, potom automaticky odošle čísla za medzerou.

- **w** (ručná medzera) – štvornásobným stlačením [] vložíte ručnú medzeru. Po medzere musíte odoslať zostávajúce čísla stlačením <Pošli>.



Zobrazenie zmeškaných hovorov a spätné volanie

Prístroj na displeji zobrazuje zmeškané hovory.

Ak chcete zavolať na číslo zmeškaného hovoru, postupujte takto:

1. Stlačte Potvrdiť.
2. Prejdite na zmeškaný hovor.
3. Stlačením [] číslo vytočíte.

Volanie na posledné volané číslo

1. V pohotovostnom režime zobrazíte zoznam posledných čísel stlačením [].
2. Prejdite na číslo a stlačte [].

Presmerovanie hovorov

Poskytovateľ služieb alebo siete túto funkciu môže alebo nemusí podporovať.

Ak chcete presmerovať prichádzajúce hovory na iné telefónne číslo, postupujte takto:

1. V pohotovostnom režime stlačte [Menu] → **Nastavenia** → **Nastavenia** → **Telefón** → **Presmerovanie**.
2. Prejdite na typ hovoru a stlačte Potvrdiť.
3. Prejdite na typ presmerovania a stlačte <Voľby> → **Aktivovať**.
4. V prípade hlasových hovorov prejdite na cieľ presmerovania (hlasová schránka alebo iné číslo) a stlačte Potvrdiť.
5. Zadajte telefónne číslo a stlačte <OK> (ak je to nutné).

Zákaz (blokovanie) hovorov

Aby ste mohli túto funkciu aktivovať, potrebujete heslo pre zákaz od poskytovateľa služieb.

Zablokovanie prichádzajúcich hovorov z určitého čísla:

1. V pohotovostnom režime stlačte [Menu] → **Nastavenia** → **Nastavenia** → **Telefón** → **Blokovanie**.
2. Prejdite na typ blokovania a stlačte <Voľby> → **Aktivovať**.
3. Zadajte heslo pre blokovanie a stlačte <OK>.



Ak zadáte trikrát nesprávne heslo pre blokovanie, prístroj sa zablokuje. Obráťte sa na poskytovateľa služieb.

Správy

Naučte sa používať funkcie pre zasielanie správ. Pokyny pre zadávanie textu nájdete v stručnej príručke.

Zložky správ

Po otvorení časti Správy uvidíte funkciu **Nová správa** a zoznam zložiek:

- **Prijaté:** prijaté správy, okrem e-mailov a správ informačnej služby
- **Moje zložky:** šablóny správ a uložené správy
- **Nová schránka:** prijaté e-maily; po vytvorení schránky sa tu zobrazí zadaný názov
- **Koncepty:** správy, ktoré ste ešte neodoslali
- **Poslané:** posledné odoslané správy
- **Na odoslanie:** dočasné úložisko správ, ktoré čakajú na odoslanie

- **Výpisy:** potvrdenia o doručení textových a multimediálnych správ; pred odoslaním musíte požiadať o potvrdenie doručenia vo voľbách správ



- Správy odoslané cez Bluetooth sa v zložkách Koncepty a Poslané neukladajú.
- Ak odošlete multimediálnu správu na e-mailovú adresu, nemusíte potvrdenie o doručení dostať.

Ikony schránky

V schránke môžete vedľa správ vidieť nasledujúce ikony:

Ikona	Popis
	Neprečítaná textová správa
	Oznámenie multimediálnej správy
	Neprečítaná multimediálna správa

Ikona	Popis
	Neprečítaná inteligentná správa
	Neprečítaná servisná správa
	Boli prijaté dáta cez pripojenie Bluetooth
	Neznámy typ správy

Stav zložky Na odoslanie

Ak sa nachádzate v oblasti bez signálu alebo ak nemáte pripojenie k sieti alebo e-mailovému serveru, vaše správy zostanú v zložke Na odoslanie, pokiaľ sa pripojenie neobnoví. Stav zložky Na odoslanie vysvetľuje, prečo je správa v zložke uložená:

- **Posiela sa:** prístroj sa pripája a správa bude okamžite odoslaná
- **Čaká:** správa je vo fronte za inou správou a bude odoslaná čo najskôr

- **Znovu poslať o (čas):** správu sa nepodarilo odoslať a bude odoslaná v stanovenom čase
- **Odložená:** pre správu je nastavené neskoršie odoslanie
- **Neúspešná:** prístroj sa niekoľkokrát pokúsil správu odoslať, ale odoslanie sa nepodarilo

Textové správy



Textové správy dlhšie než 160 znakov budú odoslané ako dve alebo viac správ a môžu byť dodatočne spoplatnené.

Odoslanie textovej správy

1. V pohotovostnom režime stlačte [Menu] → **Správy** → **Nová správa** → **Správu**.
2. Zadajte telefónne číslo alebo vyberte kontakt stlačením Potvrdiť.

3. Prejdite dole a zadajte text.
4. Stlačením **<Vol'by>** → **Poslať** správu odošlite.

Čítanie textovej správy

1. V pohotovostnom režime stlačte [Menu] → **Správy** → **Prijaté**.
2. Prejdite na správu a vyberte ju stlačením Potvrdiť.

Načítanie správ z karty SIM

Ak máte na karte SIM uložené textové správy, musíte ich pred zobrazením skopírovať do prístroja.

1. V pohotovostnom režime stlačte [Menu] → **Správy** → **<Vol'by>** → **SIM správy**.
2. Stlačte **<Vol'by>** → **Označiť/Odznačiť** → **Označiť** (ak chcete vybrať jednu) alebo **Označiť všetko** (ak chcete vybrať všetky).

3. Stlačte **<Vol'by>** → **Kopírovať** → **Prijaté** alebo zložka.

Teraz môžete správy zobraziť z tejto zložky v prístroji.

Multimediálne správy

Pred tým, než budete môcť odosielať multimediálne správy, musíte definovať miesto prístupu.

Nastavenie miesta prístupu

Poskytovateľ služieb môže poskytovať nastavenia miest prístupu prostredníctvom inteligentnej správy. Informácie o automatickom nastavení miesta prístupu pomocou inteligentnej správy nájdete v časti "Uloženie dát alebo nastavení inteligentnej správy v prístroji." ► s. 23

Ručné nastavenie miesta prístupu:

1. V pohotovostnom režime stlačte [Menu] → **Nastavenia** → **Nastavenia** → **Spojenie** → **Cieľové lokality** → **Multim. správa**.
2. Prejdite dole a stlačením Potvrdiť vyberte existujúce miesto prístupu alebo stlačte <Vol'by> → **Nové miesto prístupu**.
3. Nastavte voľby miesta prístupu podľa pokynov poskytovateľa služieb.

Odoslanie multimediálnej správy

1. V pohotovostnom režime stlačte [Menu] → **Správy** → **Nová správa** → **Správu**.
2. Zadáajte telefónne číslo alebo vyberte kontakt stlačením Potvrdiť.
3. Prejdite dole a zadajte text.

4. Ak chcete vložiť existujúci multimediálny objekt, stlačte <Vol'by> → **Vložiť obsah** → typ objektu → **Z aplikácie Galéria**. Ak chcete vytvoriť a vložiť nový multimediálny objekt, stlačte <Vol'by> → **Vložiť obsah** → typ objektu → **Nové**.
5. Stlačením <Vol'by> → **Poslať** správu odošlite.



Pridávať je možné iba snímky s rozlíšením 176 x 144 bodov alebo nižším.

Úpravy multimediálnej správy

Multimediálnu správu môžete pred odoslaním upraviť:

- Ak chcete pridať polia do hlavičky správy, stlačte <Vol'by> → **Polia hlavičky správy** → typ poľa
- Ak chcete zmeniť rozvrhnutie správy, stlačte <Vol'by> → **Text dať nakoniec** alebo **Najprv dať text**

- Ak chcete odstrániť položku, stlačte **<Voľby>** → **Odstrániť** → položka



Na jednotlivé stránky môžete pridávať obrázky, zvuky alebo videá; na jednu stránku je však možné vložiť iba jeden typ média.

Zobrazenie multimediálnej správy

1. V pohotovostnom režime stlačte [Menu] → **Správy** → **Prijaté**.
2. Prejdite na správu a vyberte ju stlačením Potvrdiť.

Počúvanie hlasovej správy

Ak je číslo hlasovej schránky prednastavené, môžete sa k schránke pripojiť stlačením a podržaním [1].

Ak nie je číslo hlasovej schránky prednastavené alebo ak chcete číslo zmeniť, postupujte takto:

1. V pohotovostnom režime stlačte [Menu] → **Nástroje** → **Schránka** → **<Voľby>** → **Zmeniť číslo**.
2. Zadáajte číslo hlasovej schránky, ktoré vám poskytol poskytovateľ služieb, a stlačte **<OK>**.

K hlasovej schránke sa teraz môžete pripojiť z pohotovostného režimu stlačením a podržaním [1].

E-mailové správy

Pred tým, než budete môcť odosielať a prijímať e-mailové správy, musíte si vytvoriť schránku.

Vytvorenie schránky

1. V pohotovostnom režime stlačte [Menu] → **Správy** → **<Voľby>** → **Nastavenia** → **E-mail** alebo **Synchroniz. e-mail** → **Schránky**.
2. Stlačte **<Voľby>** → **Nová schránka**.

3. Spustíte sprievodcu nastavením schránky stlačením <Štart> a postupujte podľa zobrazených pokynov.

Nová schránka sa automaticky zobrazí v časti Správy. Ak chcete zmeniť aktuálnu schránku, vráťte sa do nastavení e-mailov a nastavte položku "Použitá schránka" na inú schránku.



Ak používate protokol POP3, schránka sa neaktualizuje automaticky, keď ste pripojení k Internetu. Aby ste mali k dispozícii nové správy, musíte sa odpojiť a znovu pripojiť.

Odoslanie e-mailu

1. V pohotovostnom režime stlačte [Menu] → **Správy** → **Nová správa** → **E-mail**.
2. Zadáte e-mailovú adresu alebo vyberte kontakt stlačením Potvrdiť.
3. Prejdite dole a zadajte predmet.

4. Prejdite dole a zadajte text.
5. Stlačte <Voľby> → **Vložiť** → typ objektu (voliteľné).
6. Stlačte <Voľby> → **Poslať**.

Ak nie ste pripojení k Internetu alebo ste v oblasti bez signálu, správa sa uloží do priečinka Na odoslanie, pokiaľ nebude pripojenie k dispozícii.

Zobrazenie e-mailu

Po otvorení schránky môžete prezerat predtým vybrané e-maily alebo sa pripojiť k e-mailovému serveru a prečítať si nové správy. Po vybraní e-mailov ich môžete prezerat aj bez pripojenia k Internetu.

Prezeranie nových správ online:

1. V pohotovostnom režime stlačte [Menu] → **Správy** → vaša schránka.
2. Stlačte <Voľby> → **Spojiť**.
3. Stlačte <Voľby> → **Vybrať e-mail** → **Nové**.

Prezeranie nových správ offline:

1. Stlačte <Voľby> → **Odpojiť**.
2. Opakujte kroky 1 až 3 uvedené vyššie.

Prezeranie a ukladanie príloh e-mailov



Prílohy e-mailov (📎) môžu obsahovať vírusy, ktoré môžu poškodiť váš prístroj. Chráňte svoj prístroj tak, že budete otvárať iba prílohy od dôveryhodných odosielateľov.

Zobrazenie prílohy:

1. V otvorenom e-maile stlačte <Voľby> → **Prílohy**.
2. Prejdite na prílohu a stlačte Potvrdiť.
Príloha sa otvorí v príslušnej aplikácii.

Uloženie prílohy:

1. V otvorenom e-maile stlačte <Voľby> → **Prílohy**.
2. Prejdite na prílohu a stlačte <Voľby> → **Uložiť**.

Vymazanie e-mailovej správy

E-mailové správy môžete vymazať len z prístroja alebo z prístroja a poštového servera.

Vymazanie správy iba z prístroja:

1. V pohotovostnom režime stlačte [Menu] → **Správy** → vaša schránka.
2. Prejdite na e-mail a stlačte <Voľby> → **Vymazať** → **Len telefón**.



Záhlavie zostane v schránke, pokiaľ správu nevymažete z poštového servera.

Vymazanie správy z prístroja a z poštového servera:

1. V pohotovostnom režime stlačte [Menu] → **Správy** → vaša schránka.
2. Prejdite na e-mail a stlačte <Vol'by> → **Vymazať** → **Telefón a server**.



Ak nie ste pripojení k Internetu, správy sa vymažú zo servera pri budúcom pripojení. Ak používate protokol POP3, vymazané správy zmiznú po odpojení od schránky.

Rýchle zasielanie správ

Ak to váš poskytovateľ služieb podporuje, môžete zasielať a prijímať rýchle správy (chat).

Prihlásenie k serveru pre rýchle zasielanie správ

1. V pohotovostnom režime stlačte [Menu] → **Pripojenie** → **Chat**.

2. Ak sa prístroj neprihlási automaticky, stlačte <Vol'by> → **Prihlásiť sa**.
3. Vyberte účet.
4. Zadať svoje ID užívateľa a heslo a potom stlačte <OK>.
5. Ak sa chcete odhlásiť, stlačte <Vol'by> → **Odhlásiť sa**.

Začatie diskusie

1. V pohotovostnom režime stlačte [Menu] → **Pripojenie** → **Chat** → **Diskusie**.
2. Stlačte <Vol'by> → **Nová diskusia** → **Zadať ID užívateľa** alebo **Zvoliť z kontaktov**.
3. Zadať ID užívateľa alebo vyberte kontakt zo zoznamu kontaktov.
4. Diskusiu ukončíte stlačením <Vol'by> → **Ukončiť diskusiu**.

Prijatie pozvánky

Keď dostanete pozvánku do chatu, môžete ju prijať stlačením <Ukázať>. Ak máte viac pozvánok, stlačte <Ukázať>, prejdite na pozvánku a stlačte <OK>.

Pridanie kontaktov pre chat

Informácie o kontakte z chatu môžete uložiť tak, že počas diskusie stlačíte <Voľby> → **Pridať k chat. kont..** V časti Kontakty chatu môžete taktiež pridať informácie stlačením <Voľby> → **Nový chat. kontakt.**

Pri prezeraní kontaktov chatu môžete vidieť nasledujúce ikony:

Ikona	Popis
	kontakt je online
	kontakt je offline
	kontakt je zablokovaný

Ak vedľa mena kontaktu nie je zobrazená žiadna ikona, kontakt je neznámy.

Zvukové správy

Môžete zasielať zvukové správy obsahujúce hlasové poznámky a zvukové klipy. Informácie o zázname hlasovej poznámky alebo zvukového klipu nájdete v časti "Nahrávač." ► s. 43

Odoslanie zvukovej správy

1. V pohotovostnom režime stlačte [Menu] → **Správy** → **Nová správa** → **Zvukovú správu.**
2. Stlačte <Voľby> → **Pridať príjemcu.**
3. Prejdite na príjemcu a stlačte Potvrdiť → <OK> → číslo (ak je to nutné).
4. Stlačte <Voľby> → **Vložiť zvukový klip** → **Z aplikácie Galéria** alebo **Nový zvukový klip** → zvukový klip.
5. Stlačte <Voľby> → **Poslať.**

Správy celulárneho vysielania

Ak váš poskytovateľ služieb podporuje túto funkciu, môžete sa prihlásiť k celulárnemu vysielaniu, ktoré ponúka automatické oznámenia a aktuality. Ak chcete získať informácie o dostupnom celulárnom vysielaní, obráťte sa na poskytovateľa služieb.

Pridanie témy celulárneho vysielania

1. V pohotovostnom režime stlačte [Menu] → **Správy** → **<Voľby>** → **Celulárne vysielanie**.
2. Stlačte **<Voľby>** → **Téma** → **Pridať manuálne**.
3. Zadaťte názov témy a číslo a potom stlačte **<OK>**.

Prihlásenie k celulárnemu vysielaniu

1. V pohotovostnom režime stlačte [Menu] → **Správy** → **<Voľby>** → **Celulárne vysielanie**.
2. Prejdite na tému a stlačte **<Voľby>** → **Predplatiť**.
Prístroj bude teraz automaticky prijímať nové správy.
3. Ak chcete prihlásenie zrušiť, stlačte **<Voľby>** → **Zrušiť predplatné**.



Niektoré nastavenia pripojenia môžu blokať celulárne vysielanie. Informácie o vhodných nastaveniach pripojenia získate od svojho poskytovateľa služieb.

Zobrazenie témy celulárneho vysielania

1. V pohotovostnom režime stlačte [Menu] → **Správy** → <Vol'by> → **Celulárne vysielanie**.
2. Prejdite na zložku témy a stlačte Potvrdiť.
3. Prejdite na tému a stlačte Potvrdiť.

Nastavenie automatického oznámenia nových správ celulárneho vysielania

1. V pohotovostnom režime stlačte [Menu] → **Správy** → <Vol'by> → **Celulárne vysielanie**.
2. Prejdite na tému a stlačte <Vol'by> → **Zvýrazniť**.
3. Ak chcete automatické oznámenia zrušiť, stlačte <Vol'by> → **Zrušiť zvýraznenie**.

Inteligentné správy

Váš prístroj môže prijímať veľa druhov inteligentných správ, vrátane vizitiek, tónov zvonenia, udalostí kalendára, záložiek prehliadača a nastavení. Poskytovateľ služieb vám môže zaslať inteligentné správy, pomocou ktorých môžete v prístroji načítat určité nastavenia.

Uloženie dát alebo nastavení inteligentnej správy v prístroji

1. V pohotovostnom režime stlačte [Menu] → **Správy** → **Prijaté**.
2. Prejdite na správu a stlačte Potvrdiť.
3. Stlačte <Vol'by> a uložte dáta alebo nastavenia podľa typu inteligentnej správy.

Môžete taktiež prijať e-mailové oznámenie, ktoré vás informuje o počte nových e-mailov v schránke.

Servisné správy

Od poskytovateľa služieb môžete dostať servisné správy, ktoré sa automaticky vymažú po vypršaní platnosti. Servisné správy môžete nájsť v zložke Prijaté (správu môže byť nutné načítať od poskytovateľa služieb). Ďalšie informácie o servisných správach získate od poskytovateľa služieb.

Denník

Naučte sa prezerať informácie o hovoroch, paketových dátach a ďalších udalostiach v komunikácii.

Posledné hovory

Môžete zobrazíť a vymazať denníky posledných zmeškaných hovorov, prijatých hovorov a volaných čísel.

Prezeranie denníkov o posledných hovoroch

Zobrazenie posledných zmeškaných a prijatých hovorov alebo volaných čísel:

1. V pohotovostnom režime stlačte [Menu] → **Denník** → **Posled. hovory**.
2. Prejdite na typ hovoru a stlačte Potvrdiť.



Ak chcete zavolať na číslo z denníka hovorov, prejdite na číslo a stlačte [↩].

Vymazanie denníkov posledných hovorov

Denníky o posledných hovoroch môžete vymazať všetky naraz alebo jednotlivo, alebo môžete vymazať jednotlivé čísla z denníka.

Vymazanie všetkých denníkov posledných hovorov:

1. V pohotovostnom režime stlačte [Menu] → **Denník** → **Posled. hovory**.
2. Stlačte <Voľby> → **Zmazať posledné**.
3. Potvrďte stlačením <Áno>.

Vymazanie jedného denníka hovorov:

1. V pohotovostnom režime stlačte [Menu] → **Denník** → **Posled. hovory** → typ hovoru.
2. Stlačte <Voľby> → **Zmazať zoznam**.
3. Potvrďte stlačením <Áno>.

Vymazanie jedného čísla z denníka:

1. V pohotovostnom režime stlačte [Menu] → **Denník** → **Posled. hovory** → typ hovoru.
2. Prejdite na číslo a stlačte [C] alebo stlačte <Voľby> → **Vymazať**.
3. Potvrďte stlačením <Áno>.

Trvanie hovoru

Ak chcete zistiť trvanie posledného hovoru, odchádzajúceho hovoru, prijatého hovoru alebo všetkých hovorov, stlačte v pohotovostnom režime [Menu] → **Denník** → **Trvanie hovoru**.

Paketové dáta

Ak chcete zistiť objem odoslaných alebo prijatých paketových dát, stlačte v pohotovostnom režime [Menu] → **Denník** → **Paketové dáta**.

Denník komunikácie

Pomocou denníka komunikácie môžete zistiť podrobnosti o komunikácii a filtrovať denníky.

Zobrazenie denníka komunikácie

1. V pohotovostnom režime stlačte [Menu] → **Denník**.

2. Na denník komunikácie prepnete prechodom doprava.



Niektoré položky, napríklad textová správa rozdelená do viacerých častí, sa zobrazia ako jedna komunikačná položka.

Filtrovanie položiek v denníku

1. V pohotovostnom režime stlačte [Menu] → **Denník**.
2. Na denník komunikácie prepnete prechodom doprava.
3. Stlačte <Voľby> → **Filter**.
4. Prejdite na typ filtra a stlačte Potvrdiť.

Vymazanie denníka komunikácie

Ak chcete natrvalo vymazať všetok obsah denníka, postupujte takto:

1. V pohotovostnom režime stlačte [Menu] → **Denník**.

2. Na denník komunikácie prepnete prechodom doprava.

3. Stlačte <Voľby> → **Zmazať denník**.

4. Potvrďte stlačením <Áno>.

Trvanie denníka

Môžete zmeniť lehotu, počas ktorej budú položky v denníkoch uložené. Po tejto lehote sa položky automaticky vymažú, aby sa uvoľnila pamäť.

Nastavenie trvania denníka:

1. V pohotovostnom režime stlačte [Menu] → **Denník**.
2. Stlačte <Voľby> → **Nastavenia**.
3. Stlačte <Voľby> → **Zmeniť**.
4. Prejdite na trvanie a stlačte Potvrdiť.



Ak vyberiete voľbu **Žiadny denník**, v denníku sa nebudú ukladať žiadne položky komunikácie.

médiá

Nižšie nájdete informácie o nasledujúcich mediálnych aplikáciách v prístroji: Prehrávač hudby, Foto-Video, Galéria, ShoZu, Editor videa, Digitálny rámček, Rádio, RealPlayer, Nahrávač, PC Studio a DLNA.

Prehrávač hudby

S prehrávačom hudby môžete prehrávať hudobné súbory vo formáte MP3, AAC a WMA.

Uloženie súborov do prístroja

Do prístroja je možné uložiť hudobné súbory ich stiahnutím z Internetu alebo prenesením z počítača pomocou aplikácie PC Studio (pozri pomocníka k aplikácii PC Studio) alebo pamäťovej karty microSD.

Pridanie súborov do hudobnej knižnice

Automatické pridanie súborov do hudobnej knižnice:

1. Uložte hudobné súbory do prístroja.
2. V pohotovostnom režime stlačte [Menu] → **Médiá** → **Preh. hudby**.

3. Stlačte <Voľby> → **Aktualizovať knižnicu.**

Prehrávanie hudobných súborov

1. V pohotovostnom režime stlačte [Menu] → **Médiá** → **Preh. hudby.**
2. Vyberte zoznam skladieb.
3. Prejdite na súbor a stlačte Potvrdiť.
4. Počas prehrávania použite nasledujúce tlačidlá:

Tlačidlo	Funkcia
Potvrdiť	Pozastavenie alebo pokračovanie v prehrávaní
Navigácia (dole)	Zastavenie prehrávania

Tlačidlo	Funkcia
Navigácia (doľava)	Opakované spustenie prehrávania; prechod späť (stlačenie počas 3 sekúnd); vyhľadávanie späť v súbore (stlačenie a podržanie)
Navigácia (doprava)	Prechod vpred; vyhľadávanie vpred (stlačenie a podržanie)
Hlasitosť	Zvýšenie alebo zníženie hlasitosti



Pri prehrávaní hudby môžete položením telefónu čelnou stranou dole pozastaviť prehrávanie a aktivovať tak režim etikety ([Menu] → **Nastavenia** → **Nastavenia** → **Všeobecné** → **Personalizácia** → **Tóny** → **Režim etikety** → **Zap.**).

Vytvorenie zoznamu skladieb

Vytvorenie vlastného zoznamu skladieb:

1. V pohotovostnom režime stlačte [Menu] → **Médiá** → **Preh. hudby** → **Zoznamy skladieb**.
2. Stlačte **<Vol'by>** → **Vytvoriť zoznam** → umiestnenie v pamäti (ak je to nutné).
3. Zadajte názov pre zoznam skladieb a stlačte tlačidlo **<OK>**.
4. Stlačte **<Áno>**.
5. Vyberte hudobnú kategóriu → skladbu.
6. Stlačte **<Hotovo>**.

Foto-Video

Váš prístroj umožňuje vytvárať digitálne fotografie (formát JPG) a nahrávať videozáznamy (formát MP4).



Neotvárajte kryt objektívu ručne a chráňte ho pred nárazmi, aby nedošlo k poškodeniu krytu alebo fotoaparátu.

Fotografovanie

1. Stlačením a podržaním tlačidla fotoaparátu zapnete fotoaparát.
2. Otočte prístroj o 90 stupňov doľava.
3. Zamierajte objektívom na predmet a vykonajte požadované úpravy (pozri "Používanie tlačidiel v režime Fotoaparát").
4. Stlačením Potvrdiť alebo tlačidla fotoaparátu vytvorte snímku.

Používanie tlačidiel v režime Fotoaparát

Tlačidlo	Funkcia
Navigácia (hore)/✱	Zapnutie alebo vypnutie blesku
Navigácia (dole)/3	Nastavenie odmlky pred zhotovením snímky
Navigácia (doľava)	Zmena režimu zaostrenia
Navigácia (doprava)	Upravenie jasů
2	Zmena režimu fotenia
#	Skrytie alebo zobrazenie ikon a pomocných prvkov na displeji
Hlasitosť	Priblíženie alebo oddialenie

Nahrávanie videozáznamu

1. Stlačením a podržaním tlačidla fotoaparátu zapnete fotoaparát.
2. Otočte prístroj o 90 stupňov doľava.
3. Presuňte spínač režimu fotoaparátu do polohy [ON].
4. Zamierte objektívom na predmet a vykonajte požadované úpravy (pozri "Používanie tlačidiel v režime videokamery").
5. Stlačením Potvrdiť alebo tlačidla fotoaparátu spustíte nahrávanie.
6. Stlačením <□> alebo tlačidla fotoaparátu nahrávanie zastavíte.

Používanie tlačidiel v režime videokamery

Tlačidlo	Funkcia
Navigácia (hore)/✱	Zapnutie alebo vypnutie blesku

Tlačidlo	Funkcia
Navigácia (dole)/3	Nastavenie odmlky pred záznamom videa
Navigácia (doľava)	Zmena režimu zaostrenia
Navigácia (doprava)	Upravenie jasu
#	Skrytie alebo zobrazenie ikon a pomocných prvkov na displeji
Hlasitosť	Priblíženie alebo oddialenie

Zobrazenie fotografie alebo videozáznamu

1. V pohotovostnom režime posuňte spínač režimu fotoaparátu do polohy [▶] a stlačte a podržte tlačidlo fotoaparátu.
2. Prejdite na fotografiu alebo videozáznam a vyberte ju/ho.

Zobrazenie prezentácie

1. V pohotovostnom režime posuňte spínač režimu fotoaparátu do polohy [▶] a stlačte a podržte tlačidlo fotoaparátu.
2. Prejdite na fotografiu a stlačte <Možnosti> → **Prezentácia**.

Úprava fotografií

Upravte fotografie a použite zaujímavé efekty.

Transformácia fotografie

1. V pohotovostnom režime posuňte spínač režimu fotoaparátu do polohy [▶] a stlačte a podržte tlačidlo fotoaparátu.
2. Prejdite na fotografiu a stlačte <Možnosti> → **Úpravy**.
3. Prejdite na položku **Otočiť a prevrátiť** a vyberte ju.

4. Otočte alebo prevráťte fotografiu podľa potreby pomocou navigačného tlačidla a stlačte <Hotovo>.
5. Po skončení stlačte <Možnosti> → **Uložiť**.

Orezanie fotografie

1. V pohotovostnom režime posuňte spínač režimu fotoaparátu do polohy [▶] a stlačte a podržte tlačidlo fotoaparátu.
2. Prejdite na fotografiu a stlačte <Možnosti> → **Úpravy**.
3. Prejdite na položku **Orezať** a vyberte ju.
4. Upravte veľkosť obdĺžnika nad oblasťou, ktorú chcete orezať, pomocou navigačného tlačidla a stlačte <Hotovo>.
5. Po skončení stlačte <Možnosti> → **Uložiť**.

Zmena veľkosti fotografie

1. V pohotovostnom režime posuňte spínač režimu fotoaparátu do polohy [▶] a stlačte a podržte tlačidlo fotoaparátu.
2. Prejdite na fotografiu a stlačte <Možnosti> → **Úpravy**.
3. Prejdite na položku **Zmeniť veľkosť** a vyberte ju.
4. Vyberte veľkosť a stlačte <Hotovo>.
5. Po skončení stlačte <Možnosti> → **Uložiť**.

Úprava fotografie

1. V pohotovostnom režime posuňte spínač režimu fotoaparátu do polohy [▶] a stlačte a podržte tlačidlo fotoaparátu.
2. Prejdite na fotografiu a stlačte <Možnosti> → **Úpravy**.

3. Prejdite na možnosť **Jas a kontrast**, **Automatické vylepšenie** alebo **Farba** a vyberte ju.
4. Upravte fotografiu podľa svojich predstáv pomocou navigačného tlačidla a stlačte **<Hotovo>**.
5. Po skončení stlačte **<Možnosti>** → **Uložiť**.

Používanie efektov vo fotografiách

1. V pohotovostnom režime posuňte spínač režimu fotoaparátu do polohy [▶] a stlačte a podržte tlačidlo fotoaparátu.
2. Prejdite na fotografiu a stlačte **<Možnosti>** → **Úpravy**.
3. Prejdite na položku **Efekt** a vyberte ju.
4. Prejdite na efekt, ktorý chcete použiť, a stlačte **<Hotovo>**.
5. Po skončení stlačte **<Možnosti>** → **Uložiť**.

Vloženie vizuálneho prvku

1. V pohotovostnom režime posuňte spínač režimu fotoaparátu do polohy [▶] a stlačte a podržte tlačidlo fotoaparátu.
2. Prejdite na fotografiu a stlačte **<Možnosti>** → **Úpravy**.
3. Prejdite na položku **Rám**, **Pridať klipart**, **Pridať text** alebo **Pridať emotikonu** a vyberte ju.
4. Prejdite na vizuálny prvok (rámček, klipart alebo emotikonu) alebo zadajte text, ktorý chcete pridať, a stlačte **<Hotovo>** alebo **<OK>**.
5. Ak chcete, presuňte vizuálny prvok pomocou navigačného tlačidla a stlačte **<Možnosti>** → **Hotovo**.
6. Ak chcete zmeniť veľkosť vizuálneho prvku alebo ho otočiť, alebo zmeniť veľkosť písma alebo farbu textu, stlačte **<Možnosti>** → možnosť.
7. Po skončení stlačte **<Možnosti>** → **Uložiť**.

Galéria

V aplikácii Galéria môžete spravovať všetky mediálne súbory a odkazy na obsah prenášaný z Internetu.

Otvorenie mediálneho súboru

1. V pohotovostnom režime stlačte [Menu] → **Médiá** → **Galéria**.
Mediálne súbory sa automaticky triedia podľa typu súboru.
2. Prejdite na zložku médií a stlačte Potvrdiť.
3. Prejdite na mediálny súbor a stlačte Potvrdiť.

Pridanie odkazu na obsah prenášaný z Internetu do Galérie

1. V pohotovostnom režime stlačte [Menu] → **Médiá** → **Galéria** → **Odk. na stream..**
2. Stlačte <Vol'by> → **Nový odkaz** → umiestnenie v pamäti (ak je to nutné).
3. Zadajte názov a webovú adresu a stlačte <OK>.

Prehrávanie obsahu prenášaného z Internetu

1. V pohotovostnom režime stlačte [Menu] → **Médiá** → **Galéria** → **Odk. na stream..**
2. Prejdite na odkaz a stlačte Potvrdiť.
Spustí sa aplikácia RealPlayer a zobrazí sa otázka, či sa chcete pripojiť k Internetu.
3. Stlačte <Áno>.

ShoZu

So službou ShoZu môžete odosielať fotografie a videá na obľúbené weby a blogy a získať z nich najnovšie aktualizácie.

Aktivácia služby ShoZu

1. V pohotovostnom režime stlačte [Menu] → **Aplikácie** → **ShoZu** → **<Voľby>** → **Prihlásenie**.
2. Zadáajte svoje ID a heslo pre službu ShoZu a stlačte **<OK>**.
3. Prejdite na miesto prístupu a stlačte Potvrdiť (ak je to nutné).

Vytvorenie novej cieľovej lokality

1. V pohotovostnom režime stlačte [Menu] → **Aplikácie** → **ShoZu** → **Pridanie lokalít** → **<Voľby>** → **Pridaj** → **<OK>**.

2. Zadáajte názov lokality, svoju e-mailovú adresu, používateľské meno (ak je to nutné) a heslo.
3. Novú lokalitu pridáte stlačením **<Voľby>** → **Uložiť**.

Odoslanie súboru

1. V pohotovostnom režime stlačte [Menu] → **Aplikácie** → **ShoZu** → **Odoslať na e-m...** → **Odoslať na nový**.
2. Vyberte súbor a stlačte **<Voľby>** → **Poslať**.
3. Vyberte cieľovú lokalitu.
4. Stlačte **<Voľby>** → **Poslať**.

Editor videa

S Video editorom môžete upravovať a vytvárať videá spojením fotografií a videozáznamov.

Orezanie videa

1. V pohotovostnom režime stlačte [Menu] → **Médiá** → **Editor videa** → **Úprava videa**.
2. Vyberte súbor s videozáznamom.
3. Stlačením Potvrdiť spustíte prehrávanie.
4. Označte začiatok a koniec nového videa:
 - Stlačte <**Možnosti**> → **Nastaviť začiatok** v mieste, v ktorom má začínať nové video.
 - Stlačte <**Možnosti**> → **Nastaviť koniec** v mieste, v ktorom má končiť nové video.

5. Stlačte <**Možnosti**> → **Nastavenia** a zmeňte vlastnosti pre uloženie video súboru, ako sú kvalita obrazu, predpona názvu a umiestnenie v pamäti.
6. Po skončení stlačte <**Späť**> → <**Možnosti**> → **Uložiť**.
7. Zadaťte nový názov súboru pre video a stlačte <**OK**>.

Po uložení nového videa prístroj video automaticky prehrá.

Vloženie textu

1. V pohotovostnom režime stlačte [Menu] → **Médiá** → **Editor videa** → **Úprava videa**.
2. Vyberte súbor s videozáznamom.
3. Stlačením Potvrdiť spustíte prehrávanie.
4. Stlačte <**Možnosti**> → **Pridať titulok**.

5. Stlačte <**Možnosti**> → **Prehrávať**.
6. Stlačte Potvrdiť v mieste, v ktorom chcete zobrazíť text.
7. Zadajte text, ktorý chcete vložiť.
8. Stlačte Potvrdiť a vyberte umiestnenie pre text.
Ak chcete zmeniť veľkosť písma alebo farbu textu, stlačte <**Možnosti**> → možnosť.
9. Až skončíte, stlačte <**Hotovo**>.
10. Stlačte Potvrdiť v mieste, v ktorom chcete, aby text zmizol.
Po pridaní textu prístroj video automaticky prehrá.
11. Stlačte <**Možnosti**> → **Uložiť**.
12. Zadajte nový názov súboru pre video a stlačte <**OK**>.
Po uložení nového videa prístroj video automaticky prehrá.

Pridanie zvuku do videa

1. V pohotovostnom režime stlačte [Menu] → **Médiá** → **Editor videa** → **Úprava videa**.
2. Vyberte súbor s videozáznamom.
3. Stlačením Potvrdiť spustíte prehrávanie.
4. Stlačte <**Možnosti**> → **Zvuk** a vyberte jednu z nasledujúcich možností:
 - **Zvukový dabing**: vyberte jeden z uložených zvukov.
 - **Živý dabing**: pridajte zvuk jeho nahraním.
5. Existujúci zvuk pridáte stlačením <**Možnosti**> → **Spustiť dabing** → zvuk.
Ak chcete pridať nový zvuk, stlačte Potvrdiť a nahrajte zvuk.
6. Po skončení stlačte <**Možnosti**> → **Uložiť**.

7. Zadáte nový názov súboru pre video a stlačte <OK>.
Po uložení nového videa prístroj video automaticky prehrá.

Vytvorenie prezentácie

Môžete zoskupiť svoje obľúbené fotografie a vytvoriť z nich prezentáciu.

1. V pohotovostnom režime stlačte [Menu] → **Médiá** → **Editor videa** → **Program na tvorbu videa**.
2. Vyberte požadované fotografie a stlačte <Hotovo>.
3. Vyberte zvuk.
4. Pri prezeraní fotografií zobrazíte stlačením <Možnosti> nasledujúce voľby:

Voľba	Popis
Prispôbiť	Zmena nastavenia pre prehrávanie prezentácie

Voľba	Popis
Modifikovať	Zmena fotografií alebo hudby
Nastavenia	Zmena vlastností pre uloženie video súboru, ako sú kvalita obrazu, predvolený popis a umiestnenie v pamäti.

5. Po skončení stlačte <Možnosti> → **Uložiť**.
6. Zadáte nový názov súboru pre video a stlačte <OK>.
Po uložení nového videa prístroj video automaticky prehrá.

Vytvorenie scenára

Spojením fotografií a videozáznamov môžete vytvoriť scenár.

1. V pohotovostnom režime stlačte [Menu] → **Médiá** → **Editor videa** → **Scenár**.

2. Vyberte požadované fotografie a videá a stlačte <Hotovo>.
3. Pri prezeraní scenára zobrazíte stlačením <Možnosti> nasledujúce možnosti:

Voľba	Popis
Efekt	Zmena farebného tónu alebo použitie zvláštneho efektu
Prehľad	Ukážka prezentácie
Vložiť → Vložiť médiá, Vložiť textový klip	Vloženie fotografie, videa alebo textu
Prechod	Zmena prechodu medzi jednotlivými videoklipmi alebo fotografiami

Voľba	Popis
Komentár → Vložiť, Vložiť s kombi- náciou	Pridanie zvuku do prezentácie
Trvanie	Nastavenie času trvania zobrazenia fotografií
Odstrániť	Odstránenie fotografie alebo videozáznamu
Presunúť	Zmena poradia fotografií
Nastavenia	Zmena vlastností pre uloženie video súboru, ako sú kvalita obrazu, predvolený popis a umiestnenie v pamäti.

4. Po skončení stlačte <Možnosti> → **Uložiť**.

5. Zadáte nový názov súboru pre video a stlačte **<OK>**.

Po uložení nového videa prístroj video automaticky prehrá.

Digitálny rámček

Môžete vytvoriť digitálny rámček, ktorý bude zobrazovať vaše obľúbené obrázky a na pozadí prehrávať hudbu.

Vytvorenie digitálneho rámčka a prehrávanie

1. V pohotovostnom režime stlačte [Menu] → **Médiá** → **Digitálny rámček**.
2. Stlačte **<Voľby>** → **Nastavenia** → **Všeobecné**.
3. Nastavte nasledujúce možnosti pre digitálny rámček:
 - Obrázky môžete vybrať pomocou možnosti **Snímky**.

- Trvanie prehrávania môžete nastaviť pomocou možnosti **Trvanie**.
- Ak chcete vybrať hudbu na pozadí, zvolte možnosť **Hudba na pozadí** → hudobné súbory.

4. Po skončení stlačte **<Späť>**.
5. Možnosti prezentácie môžete nastaviť vybratím položky **Posúvanie fotografií**.
6. Stlačte znovu **<Späť>**. Digitálny rámček sa automaticky aktivuje.
7. Počas prehrávania môžete stlačením Potvrdiť pozastaviť prehrávanie alebo v ňom pokračovať.



Zatiaľ čo je aktívny digitálny rámček, môžete dostať upozornenie na zmeškané udalosti: stlačte **<Voľby>** → **Nastavenia** → **Posúvanie fotografií** → **Zmeškané udalosti**.

S digitálnym rámčekom môžete využiť funkciu Photo River

1. V pohotovostnom režime stlačte [Menu] → **Médiá** → **Digitálny rámček**.
2. Stlačte <**Voľby**> → **Photo River**.
Obrázky budú plávať po virtuálnom potoku a na pozadí sa bude prehrávať hudba.
3. Stlačením <**Späť**> prehrávanie zastavíte.

Rádio

Pomocou FM rádia môžete počúvať svoje obľúbené kanály.

Počúvanie FM rádia

1. Zapojte slúchadlá do konektora pre slúchadlá.
2. V pohotovostnom režime stlačte [Menu] → **Médiá** → **Rádio**.

3. Dostupné rozhlasové kanály môžete vyhľadať prechodom doľava alebo doprava.

Nastavenie zoznamu obľúbených rozhlasových kanálov

Po nastavení zoznamu kanálov môžete k staniciam prísť prechodom hore alebo dole na obrazovke rádia.

Uloženie rozhlasových kanálov automatickým naladením

1. Stlačením <**Voľby**> → **Kanály** na obrazovke rádia otvorte zoznam kanálov.
2. Stlačte <**Voľby**> → **Automat. uložiť kanály**.
3. Stlačením <**Áno**> potvrdíte výber (takto sa nahradia všetky súčasné kanály).
4. Po skončení stlačte <**Späť**>.

Manuálne uloženie rozhlasového kanálu

1. Na obrazovke rádia prejdite na požadovaný rozhlasový kanál.
2. Stlačte <Vol'by> → **Uložiť kanál**.
3. Vyberte prázdne miesto.
4. Zadaťte názov kanálu a stlačte <OK>.

Záznam FM rádia

1. Stlačením <Vol'by> → **Nahraj** na obrazovke rádia spustíte záznam aktuálneho kanálu.
2. Až budete chcieť skončiť, stlačte <Stop>.
Zaznamenaný súbor sa uloží v časti **Galéria**.

RealPlayer®

Prístroj obsahuje aplikáciu RealPlayer, pomocou ktorej je možné otvoriť rôzne typy mediálnych súborov a obsah prenášaný z Internetu. Aplikácia RealPlayer podporuje súbory s nasledujúcimi príponami: DivX, 3gp, mp4, rm, ram, ra a rv.



Je možné, že prístroj nepodporuje niektoré formáty súborov.

Prehranie mediálneho súboru v aplikácii RealPlayer

1. V pohotovostnom režime stlačte [Menu] → **Médiá** → **RealPlayer** → **Videoklipy** alebo **Nedávno prehr..**
2. Prejdite na mediálny súbor a stlačte **Potvrdiť**.

Prehrávanie obsahu prenášaného z webu s aplikáciou RealPlayer

Po otvorení odkazu na obsah prenášaný z Internetu vo webovom prehliadači aplikácia RealPlayer obsah načíta a prehrá (pozri "Prehliadanie webových stránok" ► s. 54). Voľby pre prenášaný obsah môžete potom ovládať pomocou kontextových tlačidiel a tlačidla hlasitosti.

Nahrávač

Pomocou funkcie Nahrávač môžete nahráť a prehrať hlasové poznámky a zvukové klipy.

Nahratie zvukového klipu

1. V pohotovostnom režime stlačte [Menu] → **Médiá** → **Nahrávač**.
2. Stlačením Potvrdiť spustíte nahrávanie.

3. Až skončíte, stlačte <**Stop**>. Zvukový klip sa automaticky uloží.

Prehratie zvukového klipu

1. V pohotovostnom režime stlačte [Menu] → **Médiá** → **Nahrávač**.
2. Stlačte <**Voľby**> → **Ísť do Galérie**.
3. Prejdite na zvukový klip a stlačte Potvrdiť.
Prehrávanie sa automaticky spustí.
4. Prehrávanie môžete ovládať pomocou tlačidiel na obrazovke.

PC Studio

Program PC Studio, dodaný na disku CD-ROM PC Studio, je program pre systém Windows, ktorý umožňuje spravovať osobné informácie a synchronizovať súbory so zariadením. Ďalšie informácie nájdete po nainštalovaní aplikácie PC Studio v jeho pomocníkovi.

Inštalácia aplikácie PC Studio

1. Vložte disk CD s aplikáciou PC Studio do počítača so systémom Windows.
2. Vyberte jazyk pre inštalačný program.
3. Postupujte podľa zobrazených pokynov.



Počas inštalácie program automaticky nainštaluje potrebné ovládače rozhrania USB.

Používanie aplikácie PC Studio

Ak chcete pripojiť prístroj k počítaču s aplikáciou PC Studio, musíte zmeniť režim USB prístroja (pozri "Používanie aplikácie PC Studio" ► s. 63).

DLNA

DLNA (Digital Living Network Alliance) je služba pre domáce siete, ktorá umožňuje zdieľať mediálny obsah medzi zvukovými a video zariadeniami v domácnosti cez bezdrôtovú sieť. Aby ste mohli službu DLNA používať, musíte mať prístroje podporujúce túto službu, napríklad prijímač alebo televízor.

V pohotovostnom režime stlačte [Menu] → **Aplikácie** → **DLNA**.

práca s osobnými informáciami

Naučte sa spravovať kontakty, plánovať udalosti v kalendári, používať aplikácie Quickoffice a Adobe Reader a vytvárať poznámky.

Kontakty

Nižšie nájdete informácie o používaní kariet kontaktov a skupín na ukladanie osobných informácií, ako sú mená, telefónne čísla a adresy.

Vytvorenie novej karty kontaktu

Karty kontaktov je možné uložiť do pamäte prístroja alebo na kartu SIM.

Vytvorenie novej karty kontaktu v pamäti prístroja

1. V pohotovostnom režime stlačte [Menu] → **Kontakty**.
2. Stlačte <Vol'by> → **Nový kontakt**.
3. Zadaťte informácie o kontakte.



Ak chcete vložiť ďalšie polia s informáciami, stlačte <Vol'by> → **Pridať detail** → typ detailu.

- Po dokončení zadávania informácií uložte kartu kontaktu stlačením **<Hotovo>**.

Vytvorenie novej karty kontaktu na karte SIM

- V pohotovostnom režime stlačte [Menu] → **Kontakty** → **<Voľby>** → **Nastavenia** → **Predv. ukladacia pamäť** → **Pamäť SIM** → **<Späť>**.
- Stlačte **<Voľby>** → **Nový kontakt**.
- Zadajte informácie o kontakte.
- Po dokončení zadávania informácií uložte kartu kontaktu stlačením **<Hotovo>**.

Hľadanie karty kontaktu

- V pohotovostnom režime stlačte [Menu] → **Kontakty**.
- Zadajte do vyhľadávacieho poľa niekoľko prvých písmen mena kontaktu.

Zobrazia sa karty kontaktov, medzi ktorými bude označené meno, ktoré najlepšie zodpovedá vášmu zadaniu.

- Prejdite na kontakt a stlačením **Potvrdiť** ho otvorte.

Kopírovanie kariet kontaktov

Skopírovanie kariet kontaktov z jedného umiestnenia do iného:

- Otvorte zoznam kontaktov:
 - V pohotovostnom režime stlačte [Menu] → **Kontakty** (pamäť prístroja).
 - V pohotovostnom režime stlačte [Menu] → **Kontakty** → **<Voľby>** → **Nastavenia** → **Kontakty na zobrazenie** → **Pamäť SIM** → **<OK>** → **<Späť>**.
- Prejdite na kontakt a stlačte **<Voľby>** → **Kopírovať** → **Pamäť telefónu** alebo **Pamäť SIM**.

Nastavenie predvoleného čísla alebo adresy

Niektoré karty kontaktov môžu obsahovať viac než jedno číslo alebo adresu.

Ak chcete priradiť jedno číslo alebo adresu ako predvolené, postupujte takto:

1. Otvorte zoznam kontaktov (pozri "Kopírovanie kariet kontaktov." ► s. 46).
2. Prejdite na kontakt a stlačte Potvrdiť.
3. Stlačte <Vol'by> → **Predvolené**.
4. Prejdite na predvolený typ a stlačte Potvrdiť.
5. Prejdite na číslo alebo adresu a stlačte Potvrdiť.
6. Po skončení stlačte <Spät'>.

Priradenie čísla rýchlej voľby karte kontaktu

Čísla rýchlej voľby môžete priradiť až ôsmim kartám kontaktov ([2] až [9]); tlačidlo [1] je vyhradené pre hlasovú schránku.

Priradenie čísla rýchlej voľby:

1. V pohotovostnom režime stlačte [Menu] → **Kontakty**.
2. Prejdite na kontakt a stlačte Potvrdiť.
3. Prejdite na telefónne číslo a stlačte <Vol'by> → **Prideliť rýchlu voľbu**.
4. Prejdite na číslo rýchlej voľby a stlačte Potvrdiť.
5. Stlačte <Áno> (ak je to nutné).

Priradenie tónu zvonenia karte kontaktu alebo skupine

Ľubovoľnej karte kontaktu alebo skupine môžete priradiť tón zvonenia.

1. V pohotovostnom režime stlačte [Menu] → **Kontakty**.
2. Prejdite na kontakt a stlačte Potvrdiť. Alebo prejdite na skupinu.
3. Stlačte <Vol'by> → **Tón zvonenia**.
4. Prejdite na tón zvonenia a stlačte Potvrdiť.



Prístroj použije pre jednotlivé kontakty tón zvonenia, ktorý bol ku karte kontaktu priradený naposledy. Keď napríklad priradíte tón zvonenia skupine a potom priradíte iný tón karte kontaktu v tejto skupine, prístroj použije tón, ktorý ste priradili ku karte kontaktu.

Vytvorenie skupiny kontaktov

Môžete vytvoriť skupiny kontaktov a odosielať správy celej skupine.

1. V pohotovostnom režime stlačte [Menu] → **Kontakty**.
2. Prechodom doprava prepnete na zoznam skupín.
3. Stlačte <Vol'by> → **Nová skupina**.
4. Zadajte meno a stlačte <OK>.
5. Prejdite na novú skupinu a otvorte ju stlačením Potvrdiť.
6. Stlačte <Vol'by> → **Pridať členov**.
7. Prejdite ku každému kontaktu, ktorý chcete pridať, a stlačte Potvrdiť.
8. Až vyberiete všetky kontakty, uložte ich do skupiny stlačením <OK>.
9. Stlačte <Áno> (ak je to nutné).

Synchronizácia kontaktov

Synchronizácia kontaktov pomocou aktuálneho synchronizačného profilu:

1. V pohotovostnom režime stlačte [Menu] → **Kontakty**.
2. Prejdite na kontakt a stlačte <Vol'by> → **Synchronizácia** → **Začať**.
3. Prejdite na synchronizačný profil alebo zariadenie a stlačte Potvrdiť.



Informácie o zmene synchronizačného profilu a nastavení nájdete v časti "Synchronizácia prístroja." ► s. 65

Kalendár

Pomocou kalendára si môžete uchovať prehľad o schôdzkach, narodeninách a ďalších udalostiach.

Vytvorenie udalosti v kalendári

1. V pohotovostnom režime stlačte [Menu] → **Kancelária** → **Kalendár**.
2. Prejdite na dátum a stlačte <Vol'by> → **Nový záznam** → typ udalosti.
3. Vyplňte polia a upravte nastavenia podľa udalosti.
4. Po dokončení uložte záznam stlačením <Hotovo>.



V poli **Synchronizácia** môžete pre udalosť nastaviť hodnotu **Súkromná** (môžete ju vidieť iba vy), **Verejná** (môže ju vidieť každý s prístupom k vašim dátam po synchronizácii) alebo **Žiadna** (nesynchronizuje sa).

Zmena zobrazenia kalendára

1. V pohotovostnom režime stlačte [Menu] → **Kancelária** → **Kalendár**.
2. Stlačte <Vol'by> → typ zobrazenia.

Vypnutie upozornenia na udalosť

Ak nastavíte pre udalosť v kalendári upozornenie, aktivuje sa v určenom čase na jednu minútu. Ak chcete upozornenie vypnúť, stlačte <**Stop**>.



Keď začne zvonit' upozornenie, môžete aktivovať funkciu posunutia položením prístroja čelnou stranou dole, keď aktivujete režim etikety ([Menu] → **Nastavenia** → **Nastavenia** → **Všeobecné** → **Personalizácia** → **Tóny** → **Režim etikety** → **Zap.**).

Quickoffice®

S aplikáciou Quickoffice môžete v prístroji otvoriť súbory aplikácií Word, Excel a PowerPoint.

Otvorenie dokumentu aplikácie Quickoffice

1. V pohotovostnom režime stlačte [Menu] → **Kancelária** → **Quickoffice**.
2. Prejdite na pamäť a stlačte Potvrdiť.
3. Prejdite na dokument a stlačte Potvrdiť.

Aktualizácia aplikácie Quickoffice

Pomocou aplikácie Quickmanager môžete stiahnuť aktualizácie programu, nové produkty Quickoffice alebo zvláštne ponuky.

1. V pohotovostnom režime stlačte [Menu] → **Kancelária** → **Quickoffice** → **Aktualizácie**.
2. Prejdite na položku Quickmanager a stlačte Potvrdiť.

Adobe® Reader®

S aplikáciou Adobe Reader môžete otvoriť a prezerať dokumenty PDF.

1. V pohotovostnom režime stlačte [Menu] → **Kancelária** → **Adobe PDF**.
2. Prejdite na súbor a stlačte Potvrdiť.
3. Pri zobrazení dokumentu zobrazíte stlačením <**Voľby**> nasledujúce voľby:

Voľba	Popis
Zoom	Zväčšenie časti dokumentu
Nájsť	Hľadanie textu
Zobraziť	Pre zobrazenie alebo otáčanie dokumentu sa použije celý displej
Ísť na	Prechod na ďalšiu stranu

Poznámky

S nástrojom Poznámky môžete vytvárať textové poznámky a synchronizovať ich s inými zariadeniami.

Vytvorenie poznámky

1. V pohotovostnom režime stlačte [Menu] → **Kancelária** → **Poznámky**.
2. Novú poznámku môžete vytvoriť stlačením Potvrdiť.
3. Zadajte text.
4. Po dokončení zadávania textu uložte poznámku stlačením <**Hotovo**>.

Synchronizácia poznámok s inými zariadeniami

1. V pohotovostnom režime stlačte [Menu] → **Kancelária** → **Poznámky**.
2. Prejdite na poznámku a stlačte <Voľby> → **Synchronizácia** → **Začať**.
3. Prejdite na synchronizačný profil alebo zariadenie a stlačte Potvrdiť.



Informácie o zmene synchronizačného profilu a nastavení nájdete v časti "Synchronizácia prístroja." ► s. 65



web

Váš prístroj umožňuje pripojenie k webu pomocou zabudovaného webového prehliadača. Ak sa chcete pripojiť k webu, vykonajte toto:



- Zaregistrujte sa v bezdrôtovej sieti, ktorá podporuje dátovú komunikáciu
- Aktivujte pre svoju kartu SIM dátovú službu
- Získajte od poskytovateľa služieb miesto prístupu pre Internet
- Definujte nastavenia webu





Prístroj je prednastavený pre prístup k webu. Ak sa k webu nemôžete pripojiť, obráťte sa na poskytovateľa služieb a stiahnite si nové nastavenia prehliadača.

Prehliadanie webových stránok

1. V pohotovostnom režime stlačte [Menu] → **Web**.
Prístroj zobrazí zoznam záložiek a zložiek.
2. Otvorenie webovej stránky:
 - Prejdite na záložku alebo zložku a stlačte Potvrdiť.
 - Zadajte webovú adresu a stlačte Potvrdiť.
3. Pri prechádzaní webu môžete stlačením a podržaním Potvrdiť zobrazíť alebo skryť panel nástrojov:

Ikona	Popis
	Často používané odkazy
	Prehľad stránky

Ikona	Popis
	Načítať
	Nájsť

4. Pripojenie k webu môžete ukončiť stlačením <**Zavri**>.




- Ak prístroj zobrazí správu "Nedostatok pamäte", ukončíte ostatné spustené aplikácie, aby sa uvoľnila pamäť, a prehliadač reštartujete.
- Pri každom šifrovanom pripojení bude prístroj zobrazovať indikátor zabezpečenia (🔒).

Pridanie záložky

1. V pohotovostnom režime stlačte [Menu] → **Web**.
2. Stlačte <Vol'by> → **Správca záložiek** → **Pridať záložku**.
3. Zadajte názov záložky, adresu a miesto prístupu. Ak chcete, môžete taktiež zadať používateľské meno a heslo.
4. Stlačte <Vol'by> → **Uložiť**.

Používanie záložiek

Počas prechádzania môžete taktiež otvoriť záložky (pozri "Pridanie záložky" ► s. 55). Stlačením <Vol'by> → **Záložky** zobrazíte nasledujúce voľby:

Ikona	Popis
	Úvodná stránka miesta prístupu

Ikona	Popis
	Zložka posledných navštívených stránok
	Zložka, ktorú ste vytvorili
	Predvolená zložka
	Zložka webových zdrojov
	Záložka

Uloženie webovej stránky a jej zobrazenie offline

Keď uložíte webovú stránku, môžete ju zobraziť offline bez pripojenia k webu. Uložená kópia sa nebude automaticky aktualizovať, takže aby ste získali aktuálnu verziu, musíte sa pripojiť k webu.

Uloženie webovej stránky

1. Otvorte webovú stránku pomocou prehliadača (pozri "Prehliadanie webových stránok" ► s. 54).
2. Stlačte <Vol'by> → **Nástroje** → **Uložiť stránku**.

Webová stránka sa uloží do prístroja.

Zobrazenie uloženej webovej stránky

1. V pohotovostnom režime stlačte [Menu] → **Web**.
2. Prejdite na voľbu **Uložené stránky** a stlačte Potvrdiť.
3. Prejdite na uloženú stránku a stlačte Potvrdiť.
4. Ak chcete webovú stránku aktualizovať, stlačte <Vol'by> → **Vol'by navigácie** → **Načítať**.

Sťahovanie súborov z webu

Pri stiahnutí súborov z webu ich prístroj uloží do príslušnej zložky v Galérii. Napríklad stiahnuté snímky prístroj uloží do priečinka Snímky.



CAUTION

Súbory stiahnuté z webu môžu obsahovať vírusy, ktoré môžu poškodiť váš prístroj. Aby ste riziko znížili, sťahujte súbory iba z dôveryhodných zdrojov.



Niektoré mediálne súbory môžu využívať systém Digital Rights Management na ochranu autorských práv. Táto ochrana môže zabráňovať stiahnutiu, kopírovaniu, upravovaniu alebo prenášaní niektorých súborov.

GyPSii

GyPSii je sieťová služba, ktorá umožňuje zdieľať s ostatnými ľuďmi informácie o rôznych miestach, ako sú reštaurácie a podobne. Pomocou služby GyPSii môžete taktiež zistiť svoju aktuálnu polohu a nájsť miesta cez systém GPS.

Registrácia služby GyPSii

1. V pohotovostnom režime stlačte [Menu] → **Aplikácie** → **GyPSii**.
2. Stlačte <**Options**> → **Sign up**.
3. Zadajte údaje pre účet a stlačte Potvrdiť.
4. Stlačením <**Yes**> sa pripojíte k službe GyPSii.
5. Zadajte svoje používateľské meno a heslo a potom stlačte <**OK**>.

Odoslanie informácií o mieste

1. V pohotovostnom režime stlačte [Menu] → **Aplikácie** → **GyPSii** → **PlaceMe**.
2. Zadajte informácie o mieste.
3. Ak chcete pridať obrázok, video alebo zvuk, stlačte <**Options**> → **Insert new** alebo **Insert media**.
4. Po skončení stlačte <**Options**> → **Send**.
5. Stlačením <**Yes**> sa pripojíte k službe GyPSii.

Nájdenie aktuálnej pozície priateľa

1. V pohotovostnom režime stlačte [Menu] → **Aplikácie** → **GyPSii** → **SpaceMe**.
2. Stlačením <**Options**> → **Refresh** aktualizujete zoznam priateľov.
3. Prejdite na priateľa a stlačte Potvrdiť.

Zistenie aktuálnej polohy

1. V pohotovostnom režime stlačte [Menu] → **Aplikácie** → **GyPSii** → **FindMe**.
2. Stlačením <**Options**> → **Refresh** aktualizujete mapu. Vaša aktuálna poloha sa zobrazí na mape.

Hľadanie miesta

1. V pohotovostnom režime stlačte [Menu] → **Aplikácie** → **GyPSii** → **ExploreMe**.
2. Zadajte informácie o mieste, ktoré chcete nájsť.
3. Stlačte <**Options**> → **Explore**.

fring™

fring je internetová služba, pomocou ktorej môžete komunikovať s priateľmi, ktorí používajú iné typy aplikácií pre zasielanie správ, volať lacno cez Internet a prenášať mediálne súbory. So službou fring máte v mobilnom zariadení podobné funkcie ako v počítači. Ďalšie informácie získate u vášho poskytovateľa telekomunikačných služieb.

V pohotovostnom režime stlačte [Menu] → **Aplikácie** → **fring**.

Google

Spustenie vyhľadávača Google, ktorý umožňuje hľadať informácie, správy, obrázky a miestne služby na webe. Môžete taktiež využiť e-mailové služby a mapy.

V pohotovostnom režime stlačte [Menu] → **Google**.

Yahoo! Go

Spustenie vyhľadávača Yahoo, ktorý umožňuje hľadať informácie, správy, obrázky a miestne služby na webe. Môžete taktiež použiť službu pre zasielanie správ.

V pohotovostnom režime stlačte [Menu]
→ **Aplikácie** → **Yahoo! Go**.

CNN

Môžete sledovať správy zo CNN na svojom mobilnom telefóne. Ďalšie informácie získate u vášho poskytovateľa telekomunikačných služieb.

V pohotovostnom režime stlačte [Menu]
→ **Aplikácie** → **CNN**.



pripojenie

Naučte sa prenášať dáta do prístroja a z neho cez bezdrôtové rozhranie Bluetooth alebo dátový kábel.

Používanie bezdrôtovej funkcie Bluetooth

K iným bezdrôtovým zariadeniam podporujúcim rozhranie Bluetooth sa môžete pripojiť až na vzdialenosť 10 metrov. Bezdrôtové pripojenie môže byť rušené stenami a inými prekážkami medzi zariadeniami.

Zapnutie bezdrôtovej funkcie Bluetooth

1. V pohotovostnom režime stlačte [Menu] → **Pripojenie** → **Bluetooth**.
2. Prejdite na možnosť **Bluetooth** a stlačte Potvrdiť.
3. Ak chcete, aby váš prístroj mohli vidieť ostatní, prejdite na možnosť **Viditeľnosť môjho telef.** a stlačte Potvrdiť.
4. Vyberte voľbu viditeľnosti a stlačte Potvrdiť.

Vyhľadanie a spárovanie so zariadením Bluetooth

1. V pohotovostnom režime stlačte [Menu] → **Pripojenie** → **Bluetooth**.
2. Prechodom doprava otvorte zoznam spárovaných zariadení.
3. Stlačte **<Voľby>** → **Nové párové zariadenie**.

Váš prístroj vyhľadá zariadenia Bluetooth a zobrazí ich zoznam:

Ikona	Typ zariadenia
	Mobilný telefón
	PC
	Súprava handsfree do automobilu
	Slúchadlá alebo audio zariadenie
	Neznáme zariadenie

4. Prejdite na zariadenie a stlačte **Potvrdiť**.
5. Zadaťte kód pre Bluetooth a stlačte **<OK>**.



Aby bolo možné dve zariadenia Bluetooth spárovať, musia obe zariadenia použiť rovnaké heslo. Slúchadlá a súpravy handsfree do automobilu môžu používať pevné heslo, napríklad **0000**.

6. Ak chcete zariadeniu povoliť odosielať a prijímať dáta bez potvrdenia, stlačte **<Áno>**. Inak stlačte **<Nie>** – bude tak vyžadované potvrdenie.

Odosielanie dát pomocou bezdrôtovej funkcie Bluetooth


1. Vyberte súbor alebo položku, ktorú chcete odoslať.
2. Stlačte **<Voľby>** → **Poslať** alebo **Poslať vizitku** → **Cez Bluetooth**.

3. Prejdite na spárované zariadenie a stlačte Potvrdiť.
4. Zadaťte heslo a stlačte <OK> (ak je to nutné).

Prijem dát pomocou bezdrôtovej funkcie Bluetooth

1. Keď sa iný prístroj pokúsi pripojiť k vášmu, povoľte pripojenie stlačením <Áno>.
2. Stlačením <Áno> potvrdíte, že chcete prijať dáta zo zariadenia (ak je to nutné).




Prijaté položky sa umiestnia do zložky Prijaté. Ikona  označuje správy prijaté cez Bluetooth.

Aktivácia vzdialeného režimu SIM

Ak chcete použiť vzdialený režim SIM s kompatibilnou súpravou handsfree, postupujte takto:

1. Pripojte sa k svojmu prístroju z autorizovanej súpravy handsfree.
2. V pohotovostnom režime stlačte [Menu] → **Pripojenie** → **Bluetooth** → **Vzdialený režim SIM** → **Zapnutý**.
Teraz môžete cez kartu SIM v prístroji volať a prijímať hovory iba s pripojenou súpravou handsfree.

Ak chcete režim deaktivovať, stlačte [] → **Skončiť rež. vzdial. SIM**.

Tlač dát

Tlač snímky, správy, kontaktných údajov alebo položky z kalendára pomocou bezdrôtového rozhrania Bluetooth:

1. V pohotovostnom režime stlačte [Menu] → **Nástroje** → **Tlačí sa** → typ položky → položka.
2. Stlačte <**Voľby**> → **Tlačiť**.
3. Stlačte Potvrdiť.
4. Prejdite na tlačiareň a stlačte Potvrdiť.

Pripojenie cez USB

Nastavenie predvolenej akcie pre pripojenie USB

Nastavenie predvolenej akcie, ktorú prístroj vykoná pri pripojení prístroja k počítaču dátovým káblom:

1. V pohotovostnom režime stlačte [Menu] → **Pripojenie** → **USB** → **Režim pripojenia USB**.

2. Nastavte predvolený režim USB (**PC Studio**, **Veľkokapacit. pamäť**, **Prenos snímok** alebo **Prenos médií**).



Namiesto použitia predvoleného režimu USB môžete taktiež vybrať voľbu **Žiadať pri spojení**. Ak použijete toto nastavenie, prístroj vyzve na výber režimu USB pri každom pripojení k počítaču.

Používanie aplikácie PC Studio

1. Zmeňte režim pripojenia USB na **PC Studio**.
2. Pripojte prístroj k počítaču dátovým káblom.
3. Spustíte aplikáciu PC Studio a budete môcť spravovať osobné údaje a mediálne súbory.
Viac informácií nájdete v pomocníčkovi k programu PC Studio.

Skopírovanie súborov na pamäťovú kartu

1. Vložte do prístroja pamäťovú kartu.
2. Zmeňte režim pripojenia USB na **Veľkokapac. pamäť**.
3. Pripojte prístroj k počítaču dátovým káblom.
4. V zobrazenom okne v počítači vyberte možnosť **Otvoriť priečinok a zobrazit' súbory**.
5. Skopírujte súbory z počítača na pamäťovú kartu.
6. Po dokončení odpojte prístroj od počítača.

Synchronizácia s aplikáciou Windows Media Player

Hudobné súbory môžete skopírovať do prístroja synchronizáciou s aplikáciou Windows Media Player 11.

1. Zmeňte režim pripojenia USB na **Prenos médií**.
2. Pripojte prístroj k počítaču dátovým káblom.
3. V zobrazenom okne v počítači vyberte možnosť **Sync digital media files to this device** (Synch. súbory digitál. médií s týmto zariadením).
4. Zadaťte názov prístroja a kliknite na možnosť **Finish** (Dokončiť).
5. Vyberte a pretiahnite požadované hudobné súbory do synchronizačného zoznamu.
6. Kliknite na možnosť **Start Sync** (Spustiť synchronizáciu).
7. Po dokončení synchronizácie odpojte prístroj od počítača.

Synchronizácia prístroja

V tejto časti nájdete informácie o synchronizácii prístroja s dátami v počítači alebo inom bezdrôtovom zariadení.

Vytvorenie nového synchronizačného profilu

Prístroj obsahuje synchronizačný profil pre aplikáciu PC Studio.

Vytvorenie nového synchronizačného profilu:

1. V pohotovostnom režime stlačte [Menu] → **Pripojenie** → **Synchron..**
2. Stlačte <Vol'by> → **Nový synchroniz. profil.**
3. Spustíte sprievodcu nastavením synchronizačného profilu stlačením <**Štart**> a postupujte podľa zobrazených pokynov.

Synchronizácia dát

1. Pripojte prístroj k inému bezdrôtovému zariadeniu Bluetooth (pozri "Vyhľadanie a spárovanie so zariadením Bluetooth" ► s. 61).
2. V pohotovostnom režime stlačte [Menu] → **Pripojenie** → **Synchron..**
3. Stlačte <Vol'by> → **Synchronizovať.**
4. Prejdite na zariadenie a stlačte **Potvrdiť** (ak je to nutné).
Prístroj zobrazuje priebeh v dolnej časti displeja.



Po dokončení synchronizácie môžete stlačením <Vol'by> → **Zobraziť denník** zobraziť zoznam dát, ktoré sa zmenili.

doplnkové programy

V tejto časti nájdete informácie o aplikáciách
Kalkulačka, Hodiny, Prevody, Dáta GPS,
Orientačné body, Smart reader a Slovník.

Kalkulačka

1. V pohotovostnom režime stlačte [Menu] → **Kancelária** → **Kalkulačka**.
2. Základné matematické operácie môžete vykonávať pomocou alfanumerických tlačidiel a navigačného tlačidla.



Stlačením [#] vložíte desatinnú čiarku.
Stlačením [C] vymažete výsledok.
Stlačením [✖] prepnete funkcie.

Hodiny

Môžete upraviť nastavenie hodín, nastaviť budíky a vytvoriť svetové hodiny.

Zmena nastavení hodín

1. V pohotovostnom režime stlačte [Menu] → **Kancelária** → **Hodiny**.
2. Stlačte <Vol'by> → **Nastavenia**.

Nastavenie nového budenia

1. V pohotovostnom režime stlačte [Menu] → **Kancelária** → **Hodiny**.
2. Prejdite doprava na zobrazenie budení.
3. Stlačte <Vol'by> → **Nové budenie**.
4. Nastavte podrobnosti budenia.
5. Stlačte <Hotovo>.

Vypnutie budenia

Keď sa rozoznie budenie, môžete ho vypnúť stlačením <Stop> alebo ho posunúť stlačením <Spánok>. Budenie je možné posunúť maximálne päťkrát.



Aktuálne nastavenie profilu nemá vplyv na hlasitosť budenia.

Vytvorenie svetových hodín

So svetovými hodinami môžete sledovať čas v inom meste alebo krajine.

Vytvorenie svetových hodín:

1. V pohotovostnom režime stlačte [Menu] → **Kancelária** → **Hodiny**.
2. Prejdite doprava na zobrazenie svetových hodín.
3. Stlačte <Vol'by> → **Pridať lokalitu**.
4. Prejdite na mesto a stlačte Potvrdiť alebo ho vyhľadajte v zozname zadaním niekoľkých prvých písmen názvu mesta.
5. Ďalšie mestá môžete pridať opakovaním krokov 3 a 4.
6. Po pridaní všetkých miest stlačte <Ukonči>.

Prevody

S prevodmi môžete prevádzať miery alebo meny medzi rôznymi jednotkami. Ak chcete prevádzať meny, musíte najskôr nastaviť základnú menu a výmenný kurz.

Pridanie mien a výmenných kurzov



Hodnota základnej meny je vždy 1. Pre ostatné meny musíte zadať výmenné kurzy podľa vzťahu k jednej jednotke základnej meny. Výmenné kurzy sa často menia. Aby ste zaistili presný prevod, musíte zadať aktuálny výmenný kurz.

Nastavenie základnej meny:

1. V pohotovostnom režime stlačte [Menu] → **Kancelária** → **Prevody**.
2. Prejdite doprava, pokým sa nezobrazí položka **Mena** (ak je to nutné).
3. Stlačte <Vol'by> → **Kurzy meny**.
4. Prejdite na menu a stlačte <Vol'by> → **Premenovať menu**.
5. Zadaťte názov základnej meny a stlačte <OK>.
6. Stlačte <Vol'by> → **Určiť ako základnú**.
7. Potvrďte stlačením <Áno>.

Pridanie ďalších mien a výmenných kurzov:

1. Opakujte kroky 1 až 4 uvedené vyššie.
2. Zadaťte názov novej meny a stlačte <OK>.
3. Prejdite na novú menu a zadajte výmenný kurz.
4. Stlačte <Vol'by> → **Uložiť**.

Prevod mien

1. V pohotovostnom režime stlačte [Menu] → **Kancelária** → **Prevody**.
 2. Prejdite doprava, pokým sa nezobrazí položka **Mena** (ak je to nutné).
 3. Prejdite dole na položku **Jednotka** a prechodom doprava vyberte menu, ktorú chcete previesť.
 4. Prejdite dole na položku **Počet** a zadajte sumu, ktorú chcete previesť.
 5. Prejdite dole na položku **Jednotka** a prechodom doprava vyberte menu, na ktorú chcete sumu previesť.
- Prístroj zobrazí výsledok prevodu.

Prevod mier


1. V pohotovostnom režime stlačte [Menu] → **Kancelária** → **Prevody**.
 2. Prechodom doprava zmeňte typ miery.
 3. Prejdite dole na položku **Jednotka** a v prípade potreby zmeňte základnú jednotku prechodom doprava.
 4. Prejdite dole na položku **Počet** a zadajte základnú hodnotu.
 5. Prejdite dole na položku **Jednotka** a v prípade potreby zmeňte jednotku, na ktorú chcete hodnotu previesť, prechodom doprava.
- Prístroj zobrazí výsledok prevodu.

Dáta GPS

Môžete zobrazit dáta GPS, ktorá vám pomôžu s navigáciou, ukážu vašu polohu a sledujú cestu. Skôr ako budete môcť použiť dáta GPS, musíte aktivovať spôsob určovania polohy cez bezdrôtové pripojenie Bluetooth alebo pripojenie k bezdrôtovej sieti.



- Aby bol zaistený čo najlepší výkon funkcie GPS, nedotýkajte sa internej antény GPS.

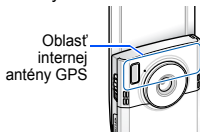

- GPS signál môže byť ovplyvnený vašou geografickou pozíciou a fyzickým prostredím.

Aktivácia spôsobu určovania polohy

- V pohotovostnom režime stlačte [Menu] → **Nástroje** → **Dáta GPS**.
- Stlačte <Voľby> → **Nastavenia Polohy** → **Metódy určenia polohy**.
- Prejdite na spôsob určovania polohy (**Integrované GPS**, **Bluetooth GPS** alebo **Poskytované sieťou**) a stlačte <Voľby> → **Zapnúť**.



Ak nastavíte možnosť Bluetooth GPS, musíte vykonať spárovanie so zariadením Bluetooth (pozri "Vyhľadanie a spárovanie so zariadením Bluetooth" ► s. 61). Po aktivácii spôsobu určovania polohy sa prístroj pokúsi nadviazať toto pripojenie pri spustení funkcie Dáta GPS.

Navigácia s funkciou Dáta GPS

1. V pohotovostnom režime stlačte [Menu] → **Nástroje** → **Dáta GPS** → **Navigácia**.
2. Stlačte <Vol'by> → **Nastaviť cieľ** → **Súradnice**.
3. Zadáajte zemepisnú šírku a dĺžku cieľa cesty a stlačte <OK>.
Prístroj zobrazí smer k vášmu cieľu, vašu aktuálnu rýchlosť a trvanie cesty.
4. Ak chcete GPS navigáciu vypnúť, stlačte <Vol'by> → **Zastaviť navigáciu**.

Zobrazenie aktuálnej polohy

V pohotovostnom režime stlačte [Menu] → **Nástroje** → **Dáta GPS** → **Poloha**.

Sledovanie informácií o ceste

1. V pohotovostnom režime stlačte [Menu] → **Nástroje** → **Dáta GPS** → **Dĺžka trasy**.
2. Stlačte <Vol'by> → **Štart**.
Prístroj bude sledovať informácie o ceste, vrátane vzdialenosti, času a rýchlosti.
3. Ak chcete sledovanie informácií o ceste vypnúť, stlačte <Vol'by> → **Stop**.

Stiahnutie dát pre rozšírenie GPS navigácie

Navigáciu môžete používať aj tam, kde nie je k dispozícii mobilná sieť. Najskôr stiahnite dátový súbor GPS+.

1. V pohotovostnom režime stlačte [Menu] → **Aplikácie** → **GPS+**.
2. Stlačením <Áno> sa pripojíte k serveru.

3. Stlačte <OK> a vyberte predvolené miesto prístupu.
4. Vyberte možnosť **Stiahnuť údaje** → <Áno>.
Prístup k webu a sťahovanie dát budú dodatočne spoplatnené.

Navigácia

Mobilná navigácia Samsung vám môže ukázať vašu polohu a cestu. Táto funkcia je k dispozícii iba v prípade, že ju podporuje poskytovateľ služieb. Podrobnosti nájdete v stručnej príručke mobilnej navigácie.

V pohotovostnom režime stlačte [Menu] → **Aplikácie** → **Navigation**.

Orientačné body

Pomocou funkcie Orientačné body môžete uložiť aktuálnu polohu alebo ručne zadať nové miesta.

1. V pohotovostnom režime stlačte [Menu] → **Nástroje** → **Orien. body**.
2. Stlačte <Vol'by> → **Nový orientačný bod** → **Zvoliť z mapy** alebo **Zadať manuálne**.

Aktuálnu polohu môžete taktiež zistiť pomocou funkcie **Aktuálna poloha**.



Aby bolo možné pridať aktuálnu polohu automaticky, prístroj musí mať k dispozícii aktívne pripojenie.

3. Prejdite na miesto na mape a stlačte **Potvrdiť** (ak je to nutné).
4. Zadajte podrobnosti o orientačnom bode.
5. Po zadaní informácií o orientačnom bode stlačte <Hotovo>.

Smart reader

Funkcia Smart reader umožňuje vyfotiť vizitku a extrahovať kontaktné údaje z vizitky a uložiť ich ako nový kontakt.



- Držte pevne prístroj a vezmite si vizitku.
 - Nenechajte na vizitku dopadať žiadne tieň.
 - Položte vizitku na rovné, rovnomerne osvetlené miesto a odfoťte ju.
 - Kvalita výsledku prevodu vizitky závisí od prostredia, v ktorom fotíte.
1. V pohotovostnom režime stlačte [Menu] → **Kancelária** → **Smart reader**.
 2. Otočte prístroj o 90 stupňov doľava.
 3. Vycentrujte vizitku na snímke.
 4. Stlačením Potvrdiť alebo tlačidla fotoaparátu vytvorte snímku.
Prístroj rozpozná vizitku a prevedie ju na formát karty kontaktu.

5. Stlačením <Voľby> → **Uložiť** kontakt uložíte.

Slovník

S funkciou Slovník môžete vyhľadať slová v rôznych jazykoch. Dostupnosť slovníka závisí od vašej oblasti.

Vyhľadávanie slov

1. V pohotovostnom režime stlačte [Menu] → **Nástroje** → **Slovník**.
2. Zadaťte anglické slovo a stlačte Potvrdiť.

Zmena slovníka

1. V pohotovostnom režime stlačte [Menu] → **Nástroje** → **Slovník** → <Voľby> → **Zmeniť slovník....**
2. Vyberte slovník.

správcovia

Naučte sa spravovať súbory, archívy zip, aplikácie, konfigurácie prístroja, licencie a pripojenia.

Správca súborov

Pomocou funkcie Správca súborov môžete hľadať a organizovať súbory a zložky.

Hľadanie súboru alebo zložky

1. V pohotovostnom režime stlačte [Menu] → **Kancelária** → **Správca súb.** → typ pamäte.
2. Stlačte <Vol'by> → **Nájsť**.
3. Prejdite na typ pamäte a stlačte Potvrdiť.
4. Vyberte požadovanú zložku, zadajte text do poľa vyhľadávania a stlačte Potvrdiť.
5. Ak chcete otvoriť súbor alebo zložku z výsledkov vyhľadávania, prejdite na súbor alebo zložku a stlačte Potvrdiť.

Vytvorenie novej zložky

1. V pohotovostnom režime stlačte [Menu] → **Kancelária** → **Správca súb.** → typ pamäte.
2. Stlačte <Vol'by> → **Usporiadať** → **Nová zložka**.
3. Zadaťte názov zložky a stlačte <OK>.

Presunutie súboru do zložky

1. V pohotovostnom režime stlačte [Menu] → **Kancelária** → **Správca súb.** → typ pamäte.
2. Prejdite na súbor alebo zložku a stlačte <Vol'by> → **Usporiadať** → **Presunúť do zložky** → typ pamäte.
3. Prejdite na zložku a stlačte Potvrdiť.
4. Prejdite na podzložku a stlačte Potvrdiť (ak je to nutné).
5. Stlačte Potvrdiť.

Formátovanie pamäťovej karty



Váš prístroj podporuje systémy súborov FAT16 a FAT32.

1. Vložte pamäťovú kartu (pozri Stručnú príručku).
2. V pohotovostnom režime stlačte [Menu] → **Kancelária** → **Správca súb.** → vložená pamäťová karta.
3. Stlačte <Vol'by> → **Vol'by pamäťovej karty** → **Formátovať**.
4. Potvrďte stlačením <Áno>.

Zaistenie pamäťovej karty heslom



Prístroje, ktoré nepodporujú túto funkciu, napríklad počítače, nemôžu kartu čítať, keď je zaistenie heslom aktívne. Aby ste mohli kartu použiť s týmito zariadeniami, odstráňte zaistenie heslom.

1. V pohotovostnom režime stlačte [Menu] → **Kancelária** → **Správca súb.** → vložená pamäťová karta.
2. Stlačte <Vol'by> → **Heslo pamäťovej karty** → **Nastaviť**.
3. Zadaťte a potvrdte heslo (maximálne 8 znakov).
4. Stlačte <OK>.
5. Ak chcete heslo odstrániť, stlačte <Vol'by> → **Heslo pamäťovej karty** → **Odstrániť**.
6. Stlačte <Áno>.
7. Zadaťte heslo a stlačte <OK>.

Zobrazenie podrobností o pamäti

Zobrazenie informácií o využitej a dostupnej pamäti v prístroji a na pamäťovej karte:

1. V pohotovostnom režime stlačte [Menu] → **Kancelária** → **Správca súb.** → typ pamäte.
2. Stlačte <Vol'by> → **Detaily** → **Zložka, Pamäťová karta** alebo **Pamäť**.

Zip

Môžete vytvárať a spravovať archívy vo formáte ZIP a uložiť ich do pamäte telefónu alebo na pamäťovú kartu.

Vytvorenie nového archívu

1. V pohotovostnom režime stlačte [Menu] → **Kancelária** → **Zip**.
2. Stlačte <Vol'by> → **Nový archív**.
3. Zadaťte názov pre archív a stlačte <OK>.
4. Stlačte <Vol'by> → **Pridať do archívu** → súbor.

Extrahovanie súboru do inej zložky

1. V pohotovostnom režime stlačte [Menu] → **Kancelária** → **Zip**.
2. Prejdite na archív a stlačte Potvrdiť.
3. Prejdite na súbor a stlačte <**Voľby**> → **Rozbaliť** → typ pamäte.
4. Vyberte zložku, do ktorej chcete extrahovať súbor.

Správca aplikácií

Váš prístroj podporuje aplikácie vytvorené pre operačný systém Symbian OS a platformu Java, Micro Edition (J2ME™). Prístroj nebude podporovať aplikácie vytvorené pre iné operačné systémy alebo platformy Java (vrátane platformy PersonalJava™). Informácia o sťahovaní aplikácií do prístroja nájdete v časti "Sťahovanie súborov z webu."

► s. 56

Inštalácia novej aplikácie

1. V pohotovostnom režime stlačte [Menu] → **Nástroje** → **Správca apl.** → **Inštalčné súb..**
2. Prejdite na aplikáciu a stlačte <**Voľby**> → **Inštalovať**.
3. Postupujte podľa zobrazených pokynov.



Správca aplikácií sa počas inštalácie automaticky pokúsi overiť digitálne podpisy aplikácií a certifikáty a zobrazí upozornenie v prípade, že aplikácie nebudú spĺňať bežné bezpečnostné požiadavky. Aby ste ochránili svoj prístroj a dáta, neinštalujte aplikácie bez platných digitálnych podpisov alebo certifikátov.

Odstránenie aplikácie

1. V pohotovostnom režime stlačte [Menu] → **Nástroje** → **Správca apl.** → **Inštalované apl..**

2. Prejdite na aplikáciu a stlačte **<Voľby>** → **Odinštalovať**.
3. Potvrďte stlačením **<Áno>**.

Správca zariadenia

Táto funkcia závisí od siete a váš poskytovateľ služieb ju nemusí ponúkať. Ak je k dispozícii, funkcia Správca zariadenia umožňuje poskytovateľovi služieb pomôcť vám s konfiguráciou prístroja. Pred tým, než budete môcť spustiť konfiguračnú reláciu, musíte definovať profil servera.

Definícia profilu servera

1. V pohotovostnom režime stlačte [Menu] → **Nástroje** → **Správ. zar..**
2. Stlačte **<Voľby>** → **Profily servera**.
3. Stlačte **<Voľby>** → **Nový profil servera**.

4. Nastavte voľby servera podľa pokynov poskytovateľa služieb.
5. Po nastavení volieb stlačte **<Späť>**.

Spustenie konfiguračnej relácie

1. V pohotovostnom režime stlačte [Menu] → **Nástroje** → **Správ. zar..**
2. Stlačte **<Voľby>** → **Profily servera**.
3. Prejdite na profil servera a stlačte **<Voľby>** → **Začať konfiguráciu**.
4. Potvrďte stlačením **<Áno>**.
5. Prejdite na miesto prístupu a stlačte **Potvrdiť** (ak je to nutné).

Správca licencií

Pri sťahovaní digitálneho obsahu môže byť nutné zakúpiť na webovej stránke licenciu, ktorá umožňuje prístup k súboru.

Zobrazenie licencií

1. V pohotovostnom režime stlačte [Menu] → **Nástroje** → **Licencie**.
2. Prejdite na zložku a stlačte Potvrdiť.
3. Prejdite na licenciu a stlačte Potvrdiť.

Obnovenie licencie, ktorej platnosť vypršala

Keď vyprší platnosť licencie, musíte zakúpiť dodatočné práva, aby ste mohli mediálny súbor používať.

Obnovenie licencie, ktorej platnosť vypršala:

1. V pohotovostnom režime stlačte [Menu] → **Nástroje** → **Licencie**.
2. Prejdite na možnosť **Neplat. licencie** a stlačte Potvrdiť.
3. Prejdite na licenciu a stlačte **<Voľby>** → **Získať novú licenciu**.

4. Potvrďte stlačením **<Áno>**.
5. Postupujte podľa zobrazených pokynov.

Správca spojení

So správcom spojení môžete prezerat' podrobnosti o dátových pripojeniach a zatvárať otvorené pripojenia.

Zobrazenie podrobností o spojení

1. V pohotovostnom režime stlačte [Menu] → **Pripojenie** → **Správ. spoj.** → **Aktívne dátové spojenia**.
2. Prejdite na spojenie a stlačte **<Voľby>** → **Detaily**.

Ukončenie aktívneho spojenia

1. V pohotovostnom režime stlačte [Menu] → **Pripojenie** → **Správ. spoj.** → **Aktívne dátové spojenia**.
2. Prejdite na spojenie a stlačte **<Voľby>** → **Odpojiť**.
3. Potvrďte stlačením **<Áno>**.

Zobrazenie podrobností o bezdrôtovom spojení

1. V pohotovostnom režime stlačte [Menu] → **Pripojenie** → **Správ. spoj.** → **Dostupné siete WLAN**.
2. Prejdite na spojenie a stlačte **<Voľby>** → **Detaily**.



nastavenia

V tejto časti nájdete informácie o nastaveniach prístroja. Prístup k nastaveniam prístroja:

1. V pohotovostnom režime stlačte [Menu] → **Nastavenia** → **Nastavenia**.
2. Prejdite na kategóriu (**Všeobecné**, **Telefón**, **Spojenie** alebo **Aplikácie**) a stlačte Potvrdiť.



Niektoré nastavenia môžete taktiež otvoriť z iných menu: stlačte <Vol'by> → **Nastavenia**.

Všeobecné nastavenia

Personalizácia

Upravte si vzhľad a správanie displeja, pohotovostný režim, tóny a jazyk (informácie o nastaveniach **Témy** nájdete v stručnej príručke).

Dátum a čas

Upravte si vzhľad a správanie dátumu, času a budíkov.

Doplňky

Nastavte zariadenie tak, aby ako východiskové príslušenstvo používalo slúchadlá, slúchadlo, súpravu do automobilu alebo iné zariadenie: stlačte **<Voľby>** → **Predvoliť**.

Ochrana

Nastavte bezpečnostné kódy a spravujte bezpečnostné certifikáty a bezpečnostné moduly.

Pôvodné nastav.

Obnovenie východiskových hodnôt nastavení. Pri obnovení pôvodného stavu prístroja musíte zadať blokovací kód. Po zadaní kódu sa prístroj reštartuje.

Určenie polohy

Ovládanie spôsobov a serverov, ktoré prístroj používa na získanie informácií o polohe.

Nastavenia telefónu

Hovor

Určte, ako bude prístroj nakladať s hovormi pomocou nastavení ako sú moje číslo, čakajúci hovor, rýchla voľba a ďalšie.

Presmerovanie

Presmerujte prichádzajúce hovory na iné telefónne číslo. Pri presmerovaní hovorov musíte zadať cieľové číslo alebo dĺžku odmlky pre presmerované hovory.

Blokovanie

Obmedzenie odchádzajúcich, prichádzajúcich a medzinárodných hovorov.

Sieť

Ovládanie režimov siete a spôsobov výberu.

Nastavenia spojenia

Bluetooth

Ovládanie bezdrôtovej funkcie Bluetooth.

USB

Určte spôsob, ktorým sa bude prístroj správať pri pripojení k počítaču.

Cieľové lokality

Ovládanie pripojení k miestam prístupu, hesiel a domovských stránok.

Paketové dáta

Ovládanie paketových dátových spojení pri používaní siete GPRS.

Wireless LAN

Ovládanie využitia bezdrôtovej siete LAN.

Zdieľanie videa

Ovládanie služby pre zdieľanie videa.

Účasť

Ovládanie nastavení účasti pre rýchle zasielanie správ. Informácie získate od poskytovateľa služieb.

Nastavenia SIP

Ovládanie toho, ako prístroj nakladá s internetovými volaniami a multimediálnymi službami. Informácie získate od poskytovateľa služieb.

Profil XDM

Ovládanie nastavení používateľského profilu pre prístup k XDM (XML Document Management). Informácie získate od poskytovateľa služieb.

Vzdialené jednotky

Určenie vzdialenej jednotky, ktorú je možné použiť pre prístup k dátam na sieťovom serveri. Informácie získate od poskytovateľa služieb.



Táto funkcia je k dispozícii iba v prípade, že ju podporuje poskytovateľ služieb vo vašej oblasti.

Konfigurácie

Zobrazenie konfigurácií siete prijatých od poskytovateľa služieb. Ak chcete konfigurácie použiť, stlačte <Voľby> → **Uložiť**.

Riadenie APN

Nastavte využitie paketových dátových spojení, ak karta SIM podporuje riadiacu službu miest prístupu. Ak chcete zapnúť alebo vypnúť túto službu alebo zmeniť povolené miesta prístupu, stlačte <Voľby>.

Nastavenia aplikácií

RealPlayer

Určte, ako sa má aplikácia RealPlayer správať pri prehrávaní videozáznamov a médií prenášaných z Internetu.

Kamera

Určte, ako sa má fotoaparát správať pri vytváraní fotografií a videozáznamov.

Nahrávač hlasu

Ovládanie kvality a umiestnenia zvukových klipov.

Správca aplik.

Určte spôsob, akým sa bude prístroj správať pri inštalácii nových aplikácií.

Denník

Nastavte, ako dlho bude denník uchovávať informácie o hovoroch a paketových dátach.



riešenie problémov

Pri používaní prístroja sa môžu zobrazíť nasledujúce správy:

Správa	Skúste problém vyriešiť takto:
Vložte SIM kartu	Skontrolujte, či je karta SIM správne vložená.

Správa	Skúste problém vyriešiť takto:
Zablokovaný	<p>Je aktívny automatický zámok. Aby ste mohli prístroj použiť, musíte stlačiť <Odblokuj> a zadať kód. Vypnutie automatického zámku:</p> <ol style="list-style-type: none">1. V pohotovostnom režime stlačte [Menu] → Nastavenia → Nastavenia → Všeobecné → Ochrana → Telefón a SIM karta.2. Nastavte odmlku automatického zámku telefónu na hodnotu Žiadny.

Správa	Skúste problém vyriešiť takto:
Zostávajúce pokusy: X. Zadajte PIN kód:	<p>Pri prvom použití prístroja, alebo keď je nutné zadať kód PIN, musíte zadať kód PIN dodaný s kartou SIM. Vypnutie požiadavky na zadanie kódu PIN:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. V pohotovostnom režime stlačte [Menu] → Nastavenia → Nastavenia → Všeobecné → Ochrana → Telefón a SIM karta. 2. Nastavte položku Ochrana PIN kódom na hodnotu Vypnutá.

Správa	Skúste problém vyriešiť takto:
Zostávajúce pokusy: X. Zadajte PUK kód:	<p>Karta SIM je zablokovaná – obvykle kvôli niekoľkonásobnému zadaniu nesprávneho kódu PIN. Musíte zadať kód PUK, ktorý ste dostali od poskytovateľa služieb.</p>

Prístroj neukazuje žiadny signál (vedľa ikony siete nie sú žiadne pružky)

- Ak ste prístroj práve zapli, počkajte približne 2 minúty, aby prístroj mohol nájsť sieť a prijať signál.
- Signál nemusí byť k dispozícii v tuneloch a vo výťahoch. Prejdite do otvorenej oblasti.
- Môžete sa nachádzať v medzere medzi pokrytými oblasťami. Signál by ste mali prijať, ihneď ako vstúpíte do pokrytej oblasti.


Zabudli ste bezpečnostný kód alebo kód PIN alebo PUK

Predvolený blokovací kód je **00000000**. Ak tento alebo iný kód zabudnete alebo stratíte, obráťte sa na predajcu alebo poskytovateľa služieb.

Na displeji sa zobrazujú biele čiary

Na displeji sa môžu vyskytovať biele čiary, ak ste prístroj zapli po dlhom čase alebo ak ste vybrali batériu bez vypnutia prístroja. Zobrazenie by sa malo zakrátko napraviť.

Zadali ste číslo, ale nebolo vytočené.

- Stlačte tlačidlo [].
- Uistite sa, že ste pripojení do správnej mobilnej siete.
- Skontrolujte, či ste pre toto telefónne číslo nenastavili blokovanie hovorov.

Vybrali ste kontakt, ktorému chcete zavolať, ale hovor sa nevytočil.

- Skontrolujte, či je v kontaktných údajoch uložené správne číslo.
- V prípade potreby číslo zadajte a uložte znovu.

Druhá strana vás nepočuje.

- Skontrolujte, či nezakrývate zabudovaný mikrofón.
- Posuňte zabudovaný mikrofón bližšie k ústam.
- Ak používate slúchadlá, skontrolujte, či sú správne pripojené.

Zlá zvuková kvalita hovoru

- Skontrolujte, či neblokujete vnútornú anténu telefónu v hornej časti prístroja.
- Ak sa nachádzate v oblasti so slabým signálom, môžete stratiť príjem. Prejdite na iné miesto a skúste to znovu.

Batéria sa nenabíja správne alebo sa prístroj sám vypína počas nabíjania

- Odpojte prístroj od nabíjačky, vyberte batériu, vráťte ju späť a potom skúste nabíjanie znovu.
- Kontakty batérie môžu byť znečistené. Utrite oba zlaté kontakty čistou, mäkkou handričkou a skúste batériu nabiť znovu.
- Ak sa už batéria nenabíja úplne, riadne starú batériu zlikvidujte a vymeňte ju za novú.

Prístroj je horúci na dotyk

Pri používaní viacerých aplikácií naraz využíva prístroj viac energie a môže sa zahriať. Toto je normálne a nemalo by to mať žiadny vplyv na životnosť ani výkon prístroja.

Prístroj vás vyzval na vymazanie dát

Je k dispozícii málo pamäte. Presuňte dáta na pamäťovú kartu alebo vymažte staré položky z aplikácií.

Aplikácia sa zastavila (neodpovedá)

1. Stlačením a podržaním [Menu] otvorte zoznam aplikácií.
2. Prejdite na aplikáciu, ktorá sa zastavila, a stlačte [C] a potom <Áno>.
3. Spustíte aplikáciu znovu.

Nemôžete nájsť zariadenie Bluetooth

- Skontrolujte, či majú oba prístroje aktivovanú funkciu Bluetooth.
- Uistite sa, že vzdialenosť medzi prístrojmi nie je väčšia než 10 metrov a že nie sú oddelené stenami alebo inými prekážkami.

- Skontrolujte, či viditeľnosť prístrojov nie je nastavená na hodnotu **Skrytý**.
- Skontrolujte, či sú oba prístroje kompatibilné s bezdrôtovou technológiou Bluetooth.



Register

Adobe Reader, 51

aplikácie

inštalácia, 77
overovanie
certifikátov, 77
podporované, 77

Bluetooth

aktivácia, 60
odosielanie dát, 61
pripojenie k iným
zariadeniam, 61
príjem dát, 62

dátum a čas, 82

Digitálny rámček, 40

doplnky, 82

Editor videa, 36

Galéria, pozri Médiá

GyPSii, 57

hodiny

nastavenie budenia, 67
vypnutie budenia, 67
vytvorenie svetových
hodín, 67
zmena nastavení, 66

Kalendár

vypnutie upozornení na
udalosť, 50
vytvorenie udalostí, 49
zmena zobrazení, 49

kontakty

hľadanie kariet
kontaktov, 46
priradenie čísel rýchlej
voľby, 47
priradenie predvolených
čísel alebo adries, 47
priradenie tónov
zvonenia, 48
synchronizácia, 49
vytváranie kariet
kontaktov, 45
vytváranie skupín
kontaktov, 48

licencie, 79

médiá

nahrávanie zvukových klipov, 43
 otvorenie súborov v Galérii, 34
 prehrávanie mediálnych súborov, 34, 42
 prehrávanie zvukových klipov, 43
 prístup k obsahu prenášanému z Internetu, 34, 43

miesta prístupu, 83

nahrávač, pozri médiá

ochrana, 82

paketové dáta, 25, 83

pamäťové karty

formátovanie, 75
 ochrana, 75

PC Studio

inštalácia, 44
 nastavenie režimu USB, 63
 používanie, 63

PDF, pozri Adobe Reader**poznámky**

synchronizácia, 52
 vytváranie poznámok, 51

prehrávač hudby

pridanie súborov do hudobnej knižnice, 27

uloženie súborov do prístroja, 27
 vytváranie zoznamov skladieb, 29

prevody

nastavenie výmenných kurzov, 68
 prevádzanie mien, 69
 prevádzanie mier, 69
 pridanie mien, 68

Quickoffice

aktualizácia
 quickoffice, 50
 otvorenie dokumentov, 50

Rádio, 41

RealPlayer, pozri médiá

režim etikety, 28, 50

ShoZu, 35

slovník, 73

Smart reader, 73

správca zariadenia

definícia profilov
servera, 78
spustenie
konfigurácie, 78

súbory a zložky

hľadanie, 74
presunutie, 75
správca súborov, 74
vytváranie nových
zložiek, 75

volania

presmerovanie, 12, 82
vloženie medzery, 11
vytáčanie, 10
zákaz
(blokovanie), 12, 83
zobrazenie posledných
volaných čísel, 11
zobrazenie zmeškaných
hovorov, 11

Zip, 76

Vyhlásenie o zhode (R&TTE)

My,

Samsung Electronics

vyhlasujeme na vlastnú zodpovednosť, že produkt

Mobilný telefón pre siete GSM : I8510

ktorého sa vyhlásenie o zhode týka, je v zhode s nasledovnými normami a/alebo inými normatívnymi dokumentmi.

Bezpečnosť	EN 60950-1 : 2001 +A11:2004
Elektromagnetická kompatibilita	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002) EN 301 489-19 V1.2.1 (11-2002) EN 301 489-24 V1.3.1 (11-2005)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908-1 V3.2.1 (07-2005) EN 301 908-2 V2.2.1 (10-2003)

Týmto vyhlasujeme, že [všetky základné testy rádiovkej frekvencie boli vykonané, a že] vyššie uvedený výrobok je v súlade so všetkými základnými požiadavkami smernice 1999/5/EC.

Procedúra vyhodnocovania súladu, uvedená v Článku 10 a detailne popísaná v Prílohe[IV] Smernice 1999/5/EC, bola dodržaná pod dohľadom nasledovných autorizovaných orgánov:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identification mark: 0168

CE0168①

Technická dokumentácia je uložená u:

Samsung Electronics QA Lab.

a je možné ju sprístupniť na požiadanie.
(zástupca v EÚ)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2008.07.23



Yong-Sang Park / vedúci manažér

(miesto a dátum vydania)

(meno a podpis oprávnenej osoby)

* Toto nie je adresa servisného centra spoločnosti Samsung. Adresa a telefónne číslo servisného centra spoločnosti Samsung sú uvedené na záručnom liste; prípadne kontaktujte vášho dodávateľa v mieste, kde ste telefón zakúpili.

Niektoré údaje v tejto príručke sa nemusia zhodovať s vaším zariadením, v závislosti od softvéru zariadenia alebo poskytovateľa služieb.

SAMSUNG ELECTRONICS

